SAMSUNG

C24B550U / C24B750X / C27B750X

Brugervejledning

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

BN46-00219A-09

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1
INDEN PRODUKTET ANVENDES

5 **Ophavsret**
6 **Sikring af installationspladsen**
6 **Sikkerhedsforanstaltninger**
6 Symboler
7 **Rengøring**
7 Elektricitet og sikkerhed
8 Installation
9 Betjening
12 **Korrekt kropsstilling ved brug af produktet**

Kapitel 2
FORBEREDELSE

13 **Udpakning af Smart Station**
13 Fjernelse af emballagen
14 Kontrol med komponenterne
15 **Dele**
15 Knapper foran
17 Set bagfra
17 Set fra siden
18 **Justering af produktets hældning**

Kapitel 3
BRUG AF SMART STATION

19 **Hvad er Smart Station?**
20 **Læs følgende, før du bruger funktionerne Trådløs forbindelse/ USB-hub**
21 **Softwareinstallation til brug af Smart Station**
21 Automatisk installation ved brug af en bærbar pc
23 Automatisk installation ved brug af en stationær pc
25 Geninstaller og opdater
25 **Tilslutning af pc til Smart Station-skærmen (produktet)**
26 Tilslutning af en pc ved hjælp af donglen til trådløs forbindelse – kun for Series 7
30 Tilslutning til en pc via USB-kabel
32 **Opsætning af skærmens IP-adresse**
32 Dynamisk IP
33 Statisk IP
35 **Hvad er Mobile Control?**
35 Brug af **Mobile Control** (deling af tastaturet/musen)

Kapitel 4
BRUG AF MHL

42 **MHL (Mobile High-Definition Link)**
43 Brug af MHL
44 Deaktivering af MHL

Kapitel 5
TILSLUTNING OG BRUG AF EN KILDEENHED

45 **Tjekliste før tilslutning til kildeenheder**
45 Kontroller inden tilslutning
45 **Tilslutning af strømmen**
46 **Tilslutning og brug af en computer**
46 Tilslutning til en pc
47 Driverinstallation
48 Indstilling af optimal opløsning
48 Ændring af opløsning på computeren
50 Tilslutning til en videoenhed
50 **Tilslutning til en lydudgangsenhed**

Kapitel 6
SKÆRMOPSÆTNING

51 **MAGIC**
51 SAMSUNG MAGIC Bright
52 SAMSUNG MAGIC Color
53 **Brightness**
53 Konfiguration af Brightness
53 **Contrast**
53 Konfiguration af Contrast
54 **Sharpness**
54 Konfiguration af Sharpness
54 **Response Time**
54 Konfiguration af Response Time
55 **HDMI Black Level**
55 Konfiguration af HDMI Black Level

Kapitel 7
KONFIGURATION AF INDSTILLINGERNE FOR TONEFARVE

56 **Red**
56 Konfiguration af Red
57 **Green**
57 Konfiguration af Green
57 **Blue**
57 Konfiguration af Blue
58 **Color Tone**
58 Konfiguration af Color Tone
58 **Gamma**
58 Konfiguration af Gamma

Kapitel 8
ÆNDRING AF SKÆRMENS STØRRELSE ELLER PLACERING

59 **Image Size**
59 Konfiguration af Image Size
60 **H-Position**
60 Konfiguration af H-Position
60 **V-Position**
60 Konfiguration af V-Position
61 **Menu H-Position**
61 Konfiguration af Menu H-Position
61 **Menu V-Position**
61 Konfiguration af Menu V-Position

Kapitel 9
OPSÆTNING OG NULSTILLING

62 **HUB**
62 Auto Wireless Detection – kun for Series 7
63 USB Super Charging
63 Select Source
64 Wireless ID – kun for Series 7
64 **Eco Saving**
64 Konfiguration af Eco Saving
65 **Menu Transparency**
65 Konfiguration af Menu Transparency
65 **Language**
65 Konfiguration af Language
66 **PC/AV Mode**
66 Konfiguration af PC/AV Mode
66 **Auto Source**
66 Konfiguration af Auto Source
67 **Display Time**
67 Konfiguration af Display Time
67 **Key Repeat Time**
67 Konfiguration af Key Repeat Time
68 **Off Timer On/Off**
68 Konfiguration af Off Timer On/Off
68 **Off Timer Setting**
68 Konfiguration af Off Timer Setting
69 **Reset**
69 Gendannelse af standardindstillingerne (Reset)

Kapitel 10
MENUEN INFORMATION OG ANDRE

70 INFORMATION
70 Visning af oplysninger (INFORMATION)
70 Konfiguration af Brightness og Contrast i startskærmbilledet
71 Konfiguration af Volume på startskærmbilledet
71 Konfiguration af HUB på startskærmbilledet

Kapitel 11
LEMLØSNINGSVEJLEDNING

72 Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter
72 Afprøvning af produktet
72 Kontrol af opløsning og frekvens
72 Kontroller følgende.
74 Problemløsningsvejledning
74 Wireless Connection-skærmbilledet – kun for Series 7
74 USB-skærmbilledet:
74 Mobile Control og MHL
76 Spørgsmål og svar

Kapitel 12
SPECIFIKATIONER

77 Generelt
78 Trådløs sender/modtager – kun til Series 7
78 Strømsparer
79 Forudindstillede timertilstande
79 Specifikationer for donglen, der opretter forbindelse til en pc – kun for Series 7

Kapitel 13
APPENDIKS

80 Kontakt SAMSUNG
84 Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)
85 Korrekt bortskaffelse
86 Terminologi
86 OSD (On Screen Display, visning på skærmen)
86 HUB
86 Dongle til trådløs forbindelse – kun for Series 7
86 Gamma
86 Gråtoneskala
86 Skanderingshastighed
86 Horisontal frekvens
86 Vertikal frekvens
87 Opløsning
87 Plug & Play
87 MHL (Mobile High-Definition Link)

Kapitel 1

Inden produktet anvendes

Ophavsret

Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

© 2012 Samsung Electronics

Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.

Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.

SAMSUNG- og SyncMaster-logoerne er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.

Microsoft® og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
  - (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet. (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
  - (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet. (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

Sikring af installationspladsen

Sørg for noget plads omkring produktet til ventilation. En intern temperaturstigning kan medføre brand og beskadige produktet. Sørg for, at der mindst er den mængde plads, som er vist herunder, når du installerer produktet.

- Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.

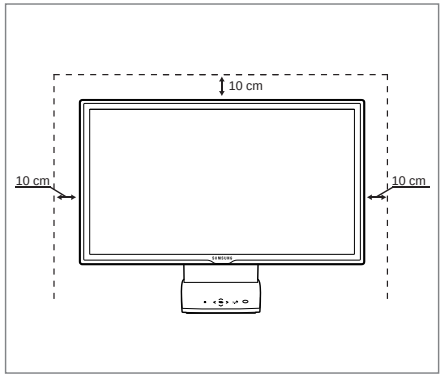

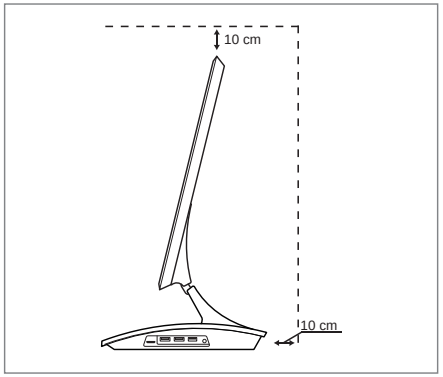

Foranstaltninger for opbevaring

Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i nærheden.

- Kontakt det nærmeste Samsung servicecenter, hvis du vil rengøre produktet indvendigt (der opkræves et servicegebyr).

Sikkerhedsforanstaltninger

Forsigtig!

Dækslet må ikke åbnes. Du kan få elektrisk stød.

Komponenterne inden i dette produkt må ikke repareres af private brugere.

Kontakt en tekniker angående reparation.

Symboler

Advarsel!	Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.
Forsigtig!	Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.
	Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.
	Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.

Rengøring

- Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.

Gør følgende ved rengøring.

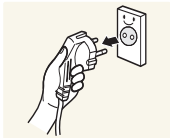

1. Slukker for produktet.

2. Tag strømkablet ud af produktet.

BEMÆRK!

Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder.

Ellers kan der opstå elektrisk stød.

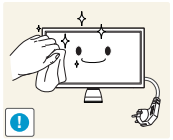

3. Aftør produktets skærm med en ren, blød og tør klud.

- Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmiddel eller overfladeaktive stoffer.
- Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.

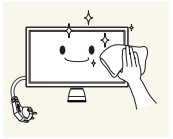

4. Ydersiden af produktet rengøres med en fugtig, blød klud, der vrides grundigt inden aftørringen.

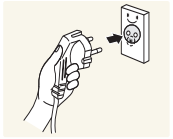

5. Når produktet er blevet rengjort, skal du sætte strømkablet i igen.

6. Tænd for produktet for at bruge det.

Elektricitet og sikkerhed

- Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

Advarsel!

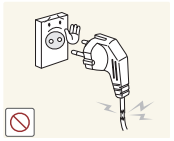

Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

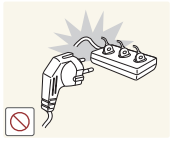

Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.

- Ellers kan kontakten forårsage brand.

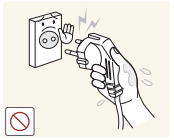

Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

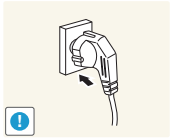

Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.

- En løs forbindelse med medføre brand.

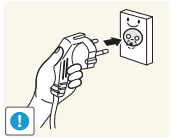

Sørg for, at strømkablet tilsluttes en jordet stikkontakt. (kun isolerede type 1-enheder).

- Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.

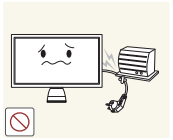

Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Der må desuden ikke sættes tunge genstande på strømkablet.

- Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.

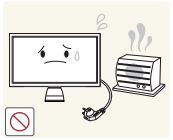

Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

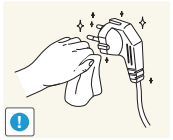

Fjern evt. støv omkring stikbenene på strømkablet og stikkontakten med en tør klud.

- Der kan opstå brand.

Forsigtig!

Strømkablet må ikke tages ud, mens produktet anvendes.

- Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.

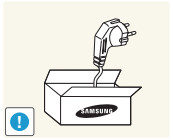

Brug kun det strømkabel, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke strømledningen sammen med andre produkter.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

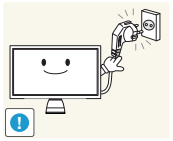

Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.

- Hvis der opstår et problem med produktet, skal du tage strømkablet ud for at afbryde strømforsyningen til produktet.

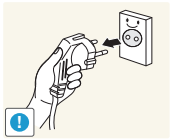

Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Installation

Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

Advarsel!

Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.

- Der kan opstå brand.

Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.

- En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.

- Børn kan blive kvalt.

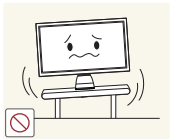

Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade osv.).

- Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
- Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre brand.

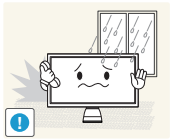

Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

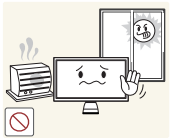

Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.

Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.

Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.

Produktet kan falde ned og beskadige børn.

Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.

Forsigtig!

Tab ikke produktet under flytning.

- Der kan opstå produktfejl eller personskader.

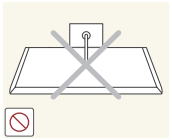

Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.

- Skærmen kan blive beskadiget.

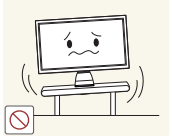

Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på produktets forparti stikker frem.

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.
- Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.

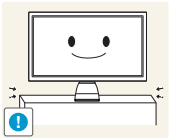

Sæt produktet forsigtigt ned

- Der kan opstå produktfejl eller personskader.

Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fine partikler, kemikalier eller ekstreme temperaturer, eller i en lufthavn eller banegård, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.

- Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.

Betjening

- Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

Advarsel!

Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
- Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.

Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.

- Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.

Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømkablet ud og kontakte Samsungs servicecenter.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

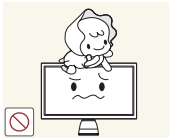

Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.

- Børn kan komme alvorligt til skade.

Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke på afbryderen og tage strømkablet ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.

- Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.

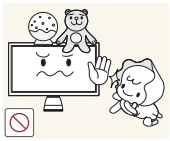

Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på produktet.

- Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.

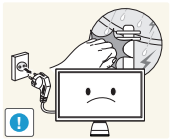

I tilfælde af tordenvejr eller lynnedslag skal du slukke produktet og tage strømkablet ud.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Du må ikke trække i produktet ved kun at holde i strømkablet eller andre kabler.

- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også straks ventileres.

- Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.

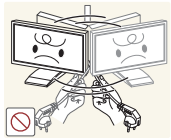

Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

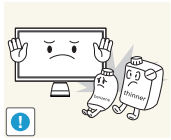

Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.

- Det kan medføre eksplosion eller brand.

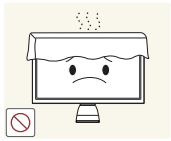

Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.

- En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv.).

- Sørg for at slukke produktet, og tag strømkablet ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.

- Sørg for at slukke produktet, og tag strømkablet ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

Forsigtig!

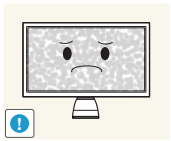

Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.

- Hvis du ikke skal bruge produktet i et længere tidsrum, skal du aktivere strømsparefunktionen eller en pauseskærm med bevægeligt billede.

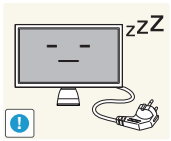

Tag strømkablet ud af stikkontakten, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid (ferie osv.).

- Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.

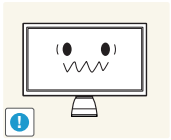

Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.

- Dit syn kan forringes.

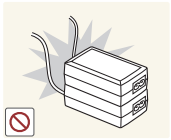

Strømsadaptere må ikke sættes sammen.

- Ellers kan der opstå brand.

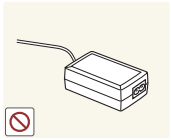

Tag plastposen af strømsadapteren, inden du bruger den.

- Ellers kan der opstå brand.

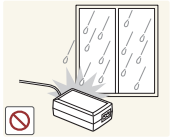

Der må ikke komme vand ind i strømsadapteren, og den må ikke blive våd.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- Undgå at bruge produktet udendørs, når det kan udsættes for regn eller sne.
- Sørg især for, at jævnstrømsadapteren ikke bliver våd, når der vaskes gulv med brug af vand.

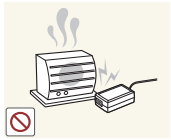

Jævnstrømsadapteren må ikke efterlades i nærheden af en varmekilde.

- Ellers kan der opstå brand.

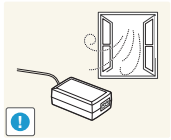

Jævnstrømsadapteren skal placeres i et område med god ventilation.

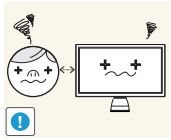

Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.

Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.

Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

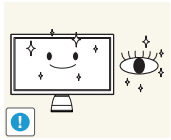

Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.

- Det kan lindre trætte øjne.

Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.

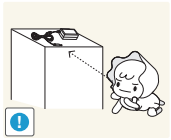

Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.

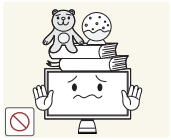

Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.

- Der kan opstå produktfejl eller personskader.

Lydstyrken må ikke skrues for højt op ved brug af hovedtelefoner (øretelefoner).

- Høje lydniveauer kan påvirke hørelsen på lang sigt.

Korrekt kropsstilling ved brug af produktet

Brug produktet i følgende korrekte kropsstilling:

- Ret ryggen.
- Der skal være en afstand på 45-50 cm mellem øjnene og skærmen, og du skal kigge lidt nedad mod skærmen. Hold øjnene direkte foran skærmen.
- Justér vinklen, så der ikke spejles lys på skærmen.
- Hold underarmene vinkelrette på overarmene og i niveau med håndryggen.
- Hold albuerne i omtrent en ret vinkel.
- Justér højden på produktet, så du kan holde knæene bøjet i 90 grader eller mere, så hælene rører gulvet og armene er placeret lavere end hjertet.

Kapitel 2

Forberedelse

Udpakning af Smart Station

Fjernelse af emballagen

- Det faktiske produkt kan se anderledes ud end på de viste billeder.

1. Åbn emballagen. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger produktet, når du åbner emballagen med et skarp instrument.

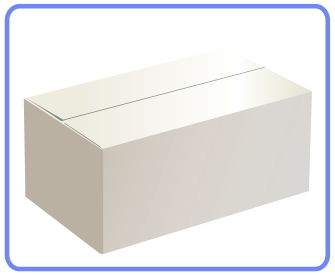

2. Tag flamingoen af produktet.

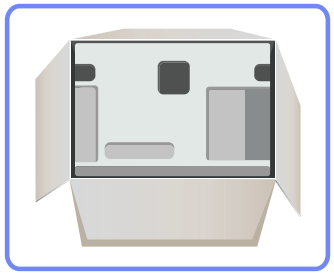

3. Kontrollér produktet, og fjern flamingoen og plasticposen.

BEMÆRK!

- Det faktiske produkt kan se anderledes ud end på det viste billede.
- Dette billede er kun for reference.

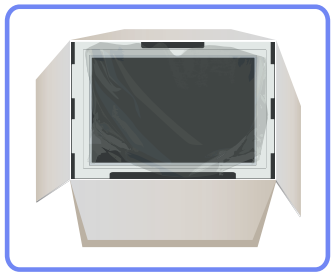

4. Gemt boksen et tørt sted, så den kan anvendes, hvis produktet senere skal flyttes.

Kontrol med komponenterne

- Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
- Udseendet af de virkelige komponenter og genstande kan være anderledes end på det viste billede.

Komponenter

BEMÆRK!

Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Hurtig opsætningsvejledning

Garantikort

(ikke til rådighed visse steder)



Brugervejledning



Renseklud

Strømkabel

Strømsadapter



Mobilkabel



USB 3.0-kabel

Trådløs tilslutnings-dongle

(kun for Series 7)

Mobilholder



USB-tilslutningssæt

(Mikro-USB til normal USB)



HDMI-kabel

Elementer der sælges separat

BEMÆRK!

Følgende elementer kan købes hos din nærmeste forhandler.



HDMI-DVI-kabel



LAN-kabel



USB 2.0-kabel

Sådan bruges komponenterne

- **Mobilkabel**

  Brug dette kabel til at slutte en mobilenhed eller en sekundær pc til produktet og få adgang til funktionerne **Mobile Control** og **MHL**.

- **USB 3.0-kabel**

  Brug dette kabel til at slutte produktet til en pc. Kablet understøtter USB-skærmen, USB-hub, **Mobile Control**- og **MHL**-funktionerne samt lyd.

- **Dongle til trådløs forbindelse (kun til Series 7)**

  Slut denne dongle til en pc for at bruge mobilskærmfunktionen. Kablet understøtter USB-skærmen, USB-hub, **Mobile Control**- og **MHL**-funktionerne samt lyd.

- **USB-tilslutningssæt (mikro-USB til normal USB)**

  USB-forbindelsessættet kan bruges til at slutte en mobilenhed eller en sekundær pc til produktet. Slut sættet til en mobil enhed. Derefter skal du slutte mobilenheden til den sekundære pc.

- **HDMI-kabel**

  Brug dette kabel til at forbinde en sekundær pc til produktet. Kablet understøtter lyd, men er ikke kompatibelt med funktionerne **Mobile Control**, **MHL** og USB-hub.

Hovedfunktioner

- **USB-skærmfunktion**

  Denne funktion viser output på skærmen via et USB-kabel (side 30).

- **USB-hub**

  Denne funktion kan bruges, efter at du har tilsluttet en mobilenhed, et USB-stik, et tastatur eller en mus til produktet via gennem den trådløse dongle (til serie 7) eller et USB-kabel (side 28 og 31).

- **Mobile Control**

  Denne funktion gør dig i stand til at styre mobilenheder (der er sluttet til produktet) ved hjælp af et tastatur og en mus, der er sluttet til en pc. Du kan styre stationære og bærbare pc'er ved hjælp af et enkelt tastatur og en mus. Du kan også overføre filer mellem stationære og bærbare pc'er (side 20).

- **MHL**

  Funktionen MHL (Mobile High-Definition Link) viser mobilenhedens skærmbillede på produktet via et mobilkabel. Denne funktion er også tilgængelig, selvom pc'en er slukket (side 42).

Dele

Knapper foran

- Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
- Dette er en berøringsknap. Tryk let på knappen med en finger.
- Dette produkt indeholder en hovedstrømkreds, der får soklen til at generere varme. Varmen betyder ikke, at produktet er defekt.

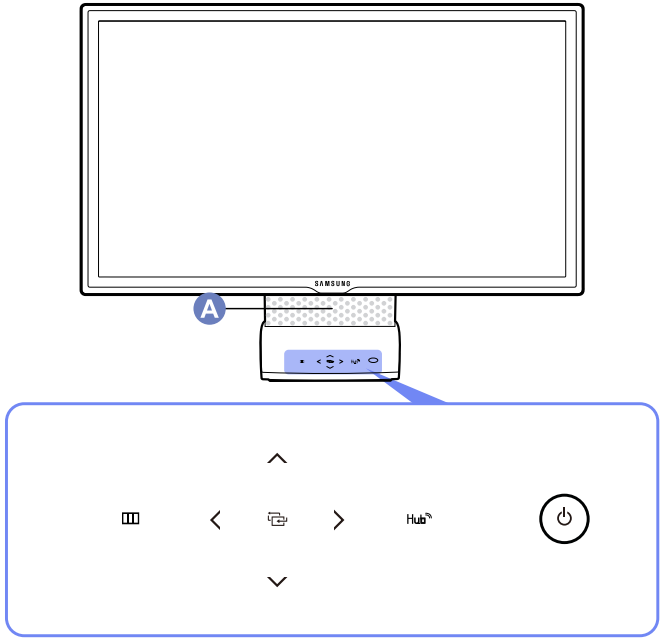

A Højttaler (kun for Series 7)

IKONER	BESKRIVELSE
	Åbn eller luk menuen på skærmen (OSD), eller vend tilbage til den seneste menu.
Hub	Åbn skærmbilledet for HUB-indstillinger. Det er enkelt at oprette en trådløs forbindelse Wireless Connection og ændre indgangskilden Select Source ved hjælp af HUB-menuen. **BEMÆRK!** Skjul HUB-vinduet ved at trykke på knappen [Hub] eller [ ].
	Tænd eller sluk for strømmen. Strømindikatoren lyser, når produktet fungerer normalt. **BEMÆRK!** • Du kan finde flere oplysninger om den strømbesparende funktion i "**Strømbesparende funktion**" i produktspecifikationerne. • Den bedste måde at reducere strømforbruget på er ved at tage strømkablet ud, når du ikke bruger produktet i længere tid.
	Bekræft et menuvalg. Hvis du trykker på knappen [ ], når der ikke vises et menuskærmbillede, ændres inputkilden. Series 5: HDMI / USB / MHL Series 7: HDMI / USB / Wireless Connection / MHL **BEMÆRK!** Der vises en meddelelse med den aktuelle inputkilde i øverste venstre hjørne af skærmen, hver gang du tænder for produktet eller trykker på knappen [ ] for at ændre inputkilden.
∧/∨	Gå til den øverste eller nederste menu, eller justér værdien for en indstilling i OSD-menuen. Justér Brightness, Contrast med knappen [∧/∨] på startskærmen, hvor der ikke er nogen visning på skærmen.

IKONER	BESKRIVELSE
</>	Gå til den venstre eller højre menu, eller justér værdien for en indstilling i OSD-menuen. Justér Volume med knappen [</>] på startskærmen, hvor der ikke er nogen visning på skærmen.

Set bagfra

- Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

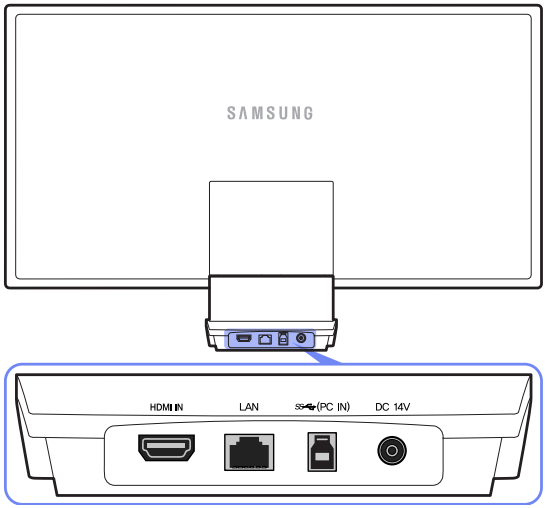

PORTE	OM PORTE
HDMI IN	Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel.
LAN	Sluttes til et netværk med et netværkskabel (LAN).
(PC IN)	Tilsluttes til en computer via et USB-kabel. **BEMÆRK!** Denne port kan kun tilsluttes til en computer.
DC 14V	Sluttes til en jævnstrømsadapter.

Set fra siden

- Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

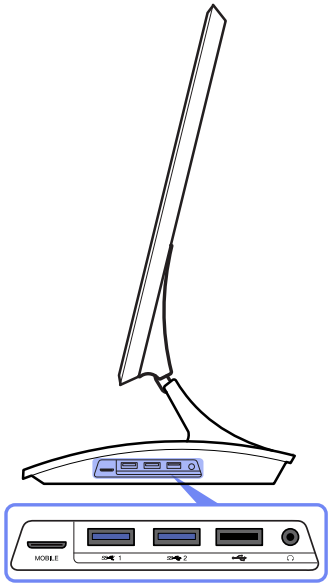

PORTE	OM PORTE
MOBILE	Tilslut en mobil enhed, når du vil bruge funktionen MHL eller **Mobile Control** med mobilkablet. **BEMÆRK!** Der kræves et tilslutningssæt for at tilslutte nogle mobile enheder. (Tilslutningssættet sælges separat.)
1 2	Sluttes til en kildeenhed med et USB 3.0-kabel. **BEMÆRK!** Hurtig opladning er kun muligt ved hjælp af [1]-porten. Denne port giver dig mulighed for at oplade en mobil enhed dobbelt så hurtigt som, hvis du oplader med en standard-USB-port.

PORTE	OM PORTE
	Sluttes til en kildeenhed med et USB 2.0-kabel. **BEMÆRK!** Hurtig opladning er ikke muligt ved hjælp af denne port. Hvis du vil oplade hurtigt, skal du slutte den mobile enhed til USB 3.0 [SS 1]-porten.
	Tilsluttes til en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner.

Justering af produktets hældning

- Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

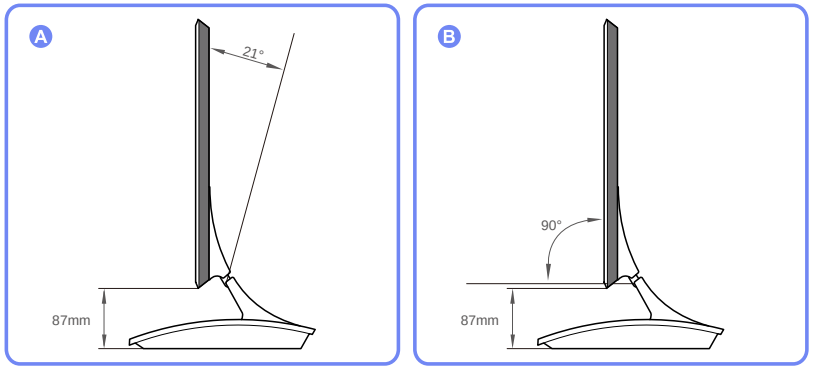

A Vinklen angiver, hvor langt produktet kan vippes, når det er i brug.

B Vinklen angiver, hvor langt produktet kan vippes, når det er pakket ned.

- Produktets hældning kan justeres.
- Du undgår at beskadige produktet under justering af hældningen ved at skubbe eller trække i den øverste del af produktet i midten, mens du holder fast i toppen af soklen.

Kapitel 3

Brug af Smart Station

Hvad er Smart Station?

Smart Station er en skærm, der bygger på et avanceret koncept og tilbyder forbedret brugervenlighed ved hjælp af praktiske funktioner, f.eks. Wireless Connection, USB-hub, og **Mobile Control**.

Systemet er optimeret specielt til brugere af bærbare pc'er.

BEMÆRK!

Der kræves automatisk driverinstallation for at bruge Smart Station.

Se **"Softwareinstallation til brug af Smart Station" (page 21)** for at få flere oplysninger.

Wireless Connection

Smart Station giver et ryddeligt, kabelfrit arbejdsmiljø ved hjælp af funktionen Wireless Connection.

- Indsæt en lille dongle til trådløs forbindelse i pc'en. Pc'en opretter automatisk forbindelse til Smart Station-skærmen uden brug af kabler.
- Smart Station-skærmen registrerer og opretter automatisk forbindelse til en bærbar pc (når donglen til trådløs forbindelse er indsat), der er inden for rækkevidde. Skærmen slukkes automatisk, når den bærbare pc flyttes uden for rækkevidde.

USB-skærm / USB-hub

Det kan være upraktisk at bruge ældre skærme, når du bruger funktionen USB-hub, da du er nødt til at tilslutte et USB-kabel ud over skærmudgangskablet (D-sub, DVI, osv.).

Smart Station-skærmens funktion USB-skærm giver mulighed for USB-hub- og skærmoutput på samme tid med et enkelt USB-kabel.

- USB-hubben har tre USB-porte og én mobilport.
- I modsætning til bærbare pc'er og ældre skærme (med et begrænset antal porte), der kan tilsluttes flere kildeenheder, gør Smart Station-skærmen det muligt at bruge flere kildeenheder på samme tid ved hjælp af funktionen HUB.
- Hvis der oprettes en trådløs forbindelse, kan du bruge den trådløse USB Hub-funktion, uden at der skal tilsluttes et USB-kabel.

Mobile Control

Slut Smart Station-skærmen til pc'en og til en mobil enhed, f.eks. en smartphone. Du kan betjene den mobile enhed ved hjælp pc'ens tastatur og mus. Denne funktion gør det muligt at bruge forskellige tjenester, f.eks. SNS, mere praktisk.

- Deling af tastatur og mus: Du kan betjene både den mobile enhed og pc'en ved hjælp af ét tastatur og én mus.
- Afhængigt af den mobile enhed er det muligvis ikke muligt at skrive på visse sprog ved hjælp af et eksternt tastatur.
  - For at indtaste et sprog (inklusiv koreansk), der ikke bruger det latinske alfabet, skal du hente og installere et program, der understøtter flere sprog, fra Google Play Store.
  - Programmer, der understøtter flere sprog, kan findes på Samsung Electronics websted (http://www.samsung.com).

BEMÆRK!

- Du kan bruge tre skærme ved at konfigurere visningsindstillingerne.
- Wireless Connection understøttes kun på Series 7.
- **Mobile Control** understøtter kun mobile enheder, der har USB-værtsfunktionen. Understøttelse af denne funktion afhænger af specifikationerne for din mobile enhed.
- **Galaxy S2** understøttes. Galaxy-produkter, der er fremstillet af **Sprint** (USA) og **AT&T** (USA) understøttes ikke, fordi de ikke har en USB-værtsfunktion.
- Kontakt producenten af den mobile enhed for at finde ud af, om enheden understøtter USB-vært.

Læs følgende, før du bruger funktionerne Trådløs forbindelse / USB-hub

1. Hvis du vil bruge funktionerne Wireless Connection/USB-hub, skal du oprette forbindelse mellem din pc og Smart Station-skærmen ved hjælp af donglen til trådløs forbindelse eller USB-kablet.
2. Funktionen USB-skærm giver mulighed for output fra både skærm og USB-hub med et enkelt USB-kabel.
3. USB-hubfunktionen kan ikke anvendes, hvis der kun er tilsluttet et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel (uden, at der er tilsluttet et USB-kabel).
4. Spil kræver som regel høj opløsning og hurtig svartid. Det anbefales at spille spil i HDMI-tilstand med direkte tilslutning til grafikkortet i stedet for at bruge Wireless Connection- eller USB-tilstand. Spil og afspilning af video understøttes ikke i Wireless Connection- eller USB-tilstand på Windows XP og Vista.
5. Når du bruger Wireless Connection- eller USB-tilstand første gang, eller strømbesparende tilstand er deaktiveret på pc'en, kan det tage et stykke tid, før Wireless Connection- eller USB-tilstand registreres.
6. Hvis du vil bruge funktionen USB-hub, når Smart Station-skærmen er i USB-tilstand (hvor et USB 3.0-kabel er sluttet til pc'en) eller i Wireless Connection-tilstand, anbefales det at slutte et USB-kabel til skærmens sorte USB 2.0-port.
7. Hvis pc'en går i strømbesparende tilstand, mens Smart Station-skærmen er i Wireless Connection-tilstand, frakobles den trådløse tilstand (Wireless Connection), og funktionen USB-hub deaktiveres.

BEMÆRK!

Wireless Connection understøttes kun på Series 7.

Softwareinstallation til brug af Smart Station

Før du kan bruge produktet, skal du installere den pc-software, der medfølger til produktet.

Når du installerer softwaren for første gang, skal du følge instruktionerne i "Automatisk installation".

Du kan maksimere Smart Station-skærmens ydeevne ved at besøge www.samsung.com regelmæssigt og opdatere driveren.

BEMÆRK!

Wireless Connection Manager er kun til Series 7.

Automatisk installation ved brug af en bærbar pc

1. Når du har åbnet emballagen, skal du slutte Smart Station-skærmen til den bærbare pc med det medfølgende USB-kabel.

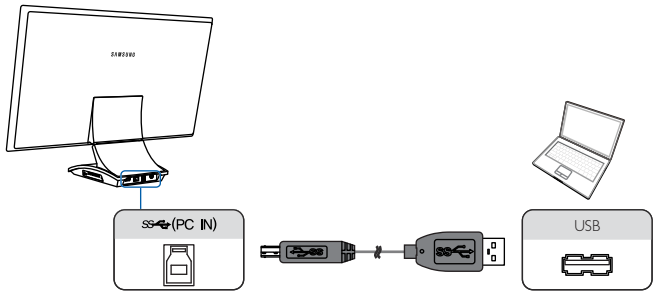

2. Når der er oprettet forbindelse mellem Smart Station-skærmen og pc'en ved hjælp af USB-kablet, installeres følgende programmer, der kræves for at bruge funktionerne Wireless Connection, USB-hub og **Mobile Control**, automatisk.

   (**Wireless Connection Manager** (kun til Series 7), USB-skærmdriver, Ethernet-driver, **Mobile Control**)

BEMÆRK!

- Fjern ikke kablet, og sluk ikke for produktet, før installationen er færdig.
- Selvom USB-kablet er tilsluttet, vises pc-skærmbilledet ikke på skærmen, før installationen er færdig.

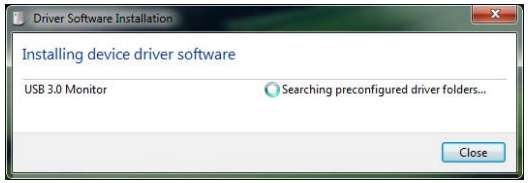

3. Automatisk installation understøttes muligvis ikke afhængigt af systemindstillingerne på din pc. Hvis automatisk installation ikke fungerer, skal du køre Windows Explorer. Åbn **Computer** – Enheder med flytbare medier, og kontrollér softwaren. Dobbeltklik til sidst på softwaren for at fortsætte med installationen. Du kan også installere ved hjælp af programmet på den medfølgende cd.

- Installer ved hjælp af Explorer

  En virtuel installationsdriver vises. Dobbeltklik på ikonet for at installere programmet.

BEMÆRK!

- Der kan gå et øjeblik, før den virtuelle driver vises.
- Fjern ikke kablet, og sluk ikke for produktet, før installationen er færdig.

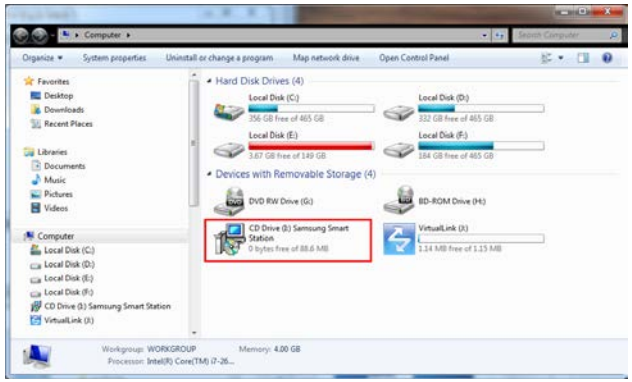

- Installer med en cd

  Kør den medfølgende cd, og vælg derefter det ønskede sprog.

  Tryk på **SAMSUNG Smart Station** for at installere programmet manuelt.

BEMÆRK!

- Indlæsning af installationsfilen kan tage et øjeblik.
- Fjern ikke kablet, og sluk ikke for produktet, før installationen er færdig.

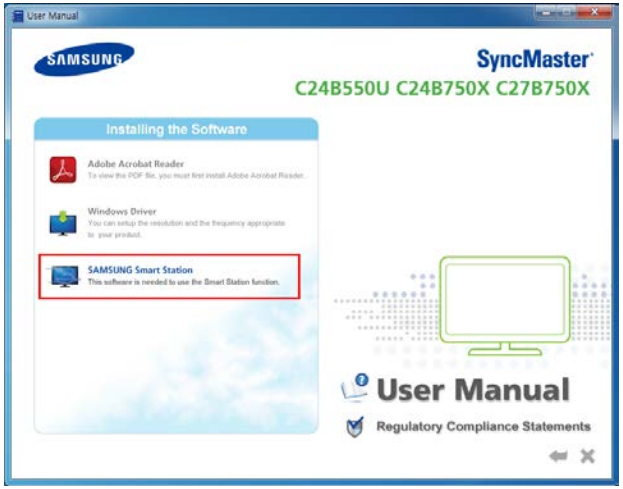

4. Efter installationen skal du foretage det nødvendige rettelser og bruge produktet som angivet herunder.

- For Series 5-brugere

  Tryk på knappen [Hub] foran på produktet for at ændre Select Source til USB. Du kan også trykke på knappen [⇆] for at ændre inputkilden til USB.

- For Series 7-brugere: Frakobl USB-kablet. Slut dernæst donglen til trådløs forbindelse til en USB-port på pc'en.

  Tryk på knappen [Hub] på produktets forside for at ændre valg af kilde (Select Source) til Wireless Connection. Du kan også trykke på knappen [⇆] for at ændre indgangskilden til Wireless Connection.

BEMÆRK!

Wireless Connection understøttes kun på Series 7.

Automatisk installation ved brug af en stationær pc

1. Når du har åbnet emballagen, skal du slutte Smart Station-skærmen til den stationære pc med det medfølgende HDMI-kabel.

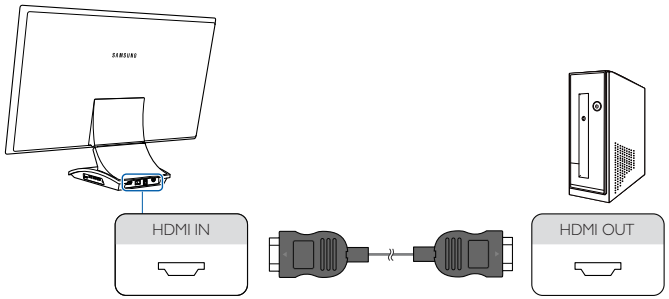

2. Kontrollér, at outputtet fra den stationære pc vises på skærmen.

3. Slut det medfølgende USB-kabel til en USB-port, når HDMI-kablet er tilsluttet.

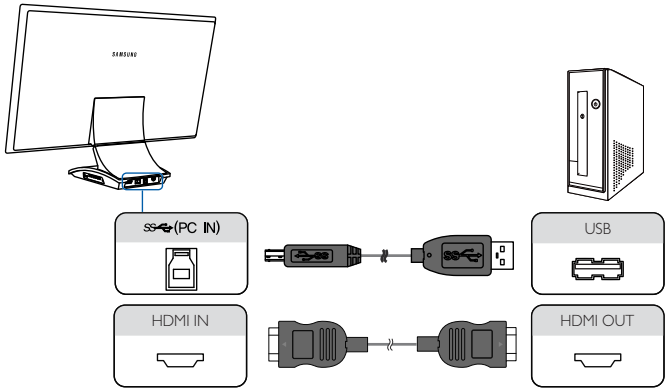

4. Når der er oprettet forbindelse mellem Smart Station-skærmen og pc'en ved hjælp af USB-kablet, installeres følgende programmer, der kræves for at bruge funktionerne Wireless Connection, USB-hub og **Mobile Control**, automatisk.

   (**Wireless Connection Manager** (kun til Series 7), USB-skærmdriver, Ethernet-driver, **Mobile Control**)

BEMÆRK!

- Fjern ikke kablet, og sluk ikke for produktet, før installationen er færdig.
- Selvom USB-kablet er tilsluttet, vises pc-skærmbilledet ikke på skærmen, før installationen er færdig.

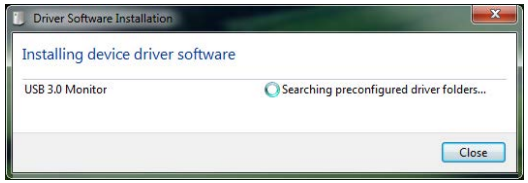

5. Automatisk installation understøttes muligvis ikke afhængigt af systemindstillingerne på din pc. Hvis automatisk installation ikke fungerer, skal du køre Windows Explorer. Åbn **Computer** – Enheder med flytbare medier, og kontrollér softwaren. Dobbeltklik til sidst på softwaren for at fortsætte med installationen. Du kan også installere ved hjælp af programmet på den medfølgende cd.

   - Installer ved hjælp af Explorer

     En virtuel installationsdriver vises. Dobbeltklik på ikonet for at installere programmet.

BEMÆRK!

- Der kan gå et øjeblik, før den virtuelle driver vises.
- Fjern ikke kablet, og sluk ikke for produktet, før installationen er færdig.

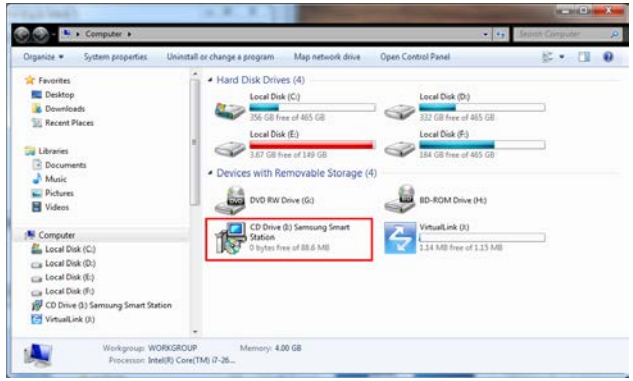

- Installer med en cd

  Kør den medfølgende cd, og vælg derefter det ønskede sprog.

  Tryk på **SAMSUNG Smart Station** for at installere programmet manuelt.

BEMÆRK!

- Indlæsning af installationsfilen kan tage et øjeblik.
- Fjern ikke kablet, og sluk ikke for produktet, før installationen er færdig.

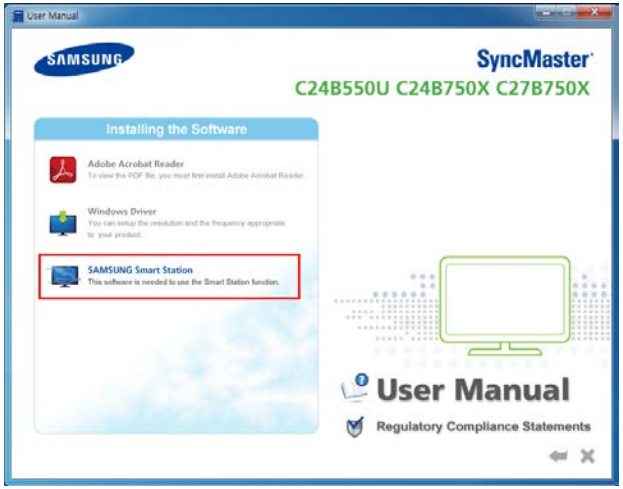

6. Efter installationen skal du foretage det nødvendige rettelser og bruge produktet som angivet herunder.

- For Series 5-brugere: Frakobl HDMI-kablet. Slut dernæst skærmen til pc'en udelukkende med USB-kablet.
- For Series 7-brugere: Frakobl HDMI-kablet og USB-kablet. Slut dernæst skærmen til pc'en med donglen til trådløs forbindelse.

7. Tryk på knappen [Hub] på forsiden af produktet for at gå til Select Source. Skift derefter inputkilden.

- For Series 5-brugere: USB
- For Series 7-brugere: Wireless Connection

BEMÆRK!

Wireless Connection understøttes kun på Series 7.

Hvis der ikke høres nogen lyd, efter at du har justeret lydstyrken, skal du gøre følgende:

- Kontroller, at USB 3.0- eller HDMI-kablet er korrekt tilsluttet.
- Det er kun Series 7, der har en indbygget højttaler.
- Tilpas indstillingerne for lydudgangsporten, så de passer til de omgivelser, hvor produktet bruges.

  Kontrolpanel ⟶ Lyd ⟶ Højttalere ⟶ Konfigurer højttalere

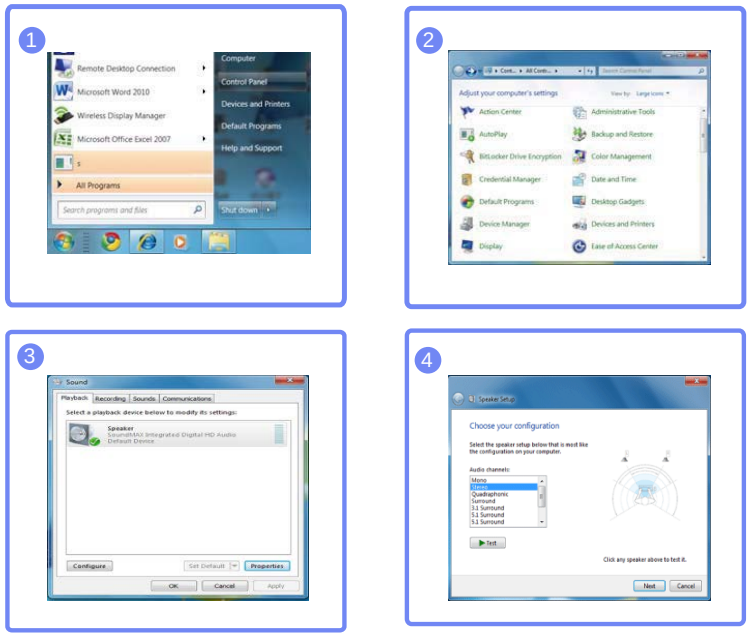

- Klik på lydstyrkeikonet [A] på proceslinjen i Windows for at justere lydstyrken [B].

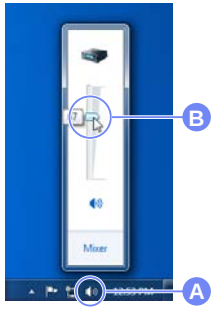

Geninstaller og opdater

1. **Geninstaller**

   Hvis det medfølgende USB-kabel tilsluttes igen, efter at et program er blevet fjernet, registreres det fjernede program, og der vises en meddelelse, som spørger, om du vil geninstallere softwaren.

   Hvis du vil geninstallere, skal du vælge "**Yes**" for at fortsætte med installationen.

2. **Softwareinstallation med den medfølgende cd**

   Hvis automatisk installation ikke understøttes, eller du vil geninstallere softwaren manuelt, skal du indsætte den medfølgende cd i din pc og installere.

   I dette tilfælde skal du installere de nødvendige programmer et efter et.

3. **Opdater**

   Hvis den medfølgende cd mangler, eller du skal bruge den seneste version af driveren, skal du hente den nyeste driver fra www.samsung.com.

   Det er bedst at opdatere Smart Station-skærmen regelmæssigt for at forbedre dens ydeevne.

Tilslutning af pc til Smart Station-skærmen (produktet)

Når du skal bruge produktet, skal du slutte det til en pc ved hjælp af donglen til trådløs forbindelse eller USB-kablet.

Du kan høre lyden ved at slutte en lydudgangsenhed (hovedtelefoner osv.) til [🎧]-porten. (Lyd understøttes ikke, når et HDMI-DVI-kabel bruges til at slutte produktet til pc'en.)

Series 5: HDMI-tilstand ⟶ USB-tilstand ⟶ MHL-tilstand

Series 7: HDMI-tilstand ⟶ USB-tilstand ⟶ Wireless Connection-tilstand ⟶ MHL-tilstand

Når produktet opretter forbindelse til en computer for første gang, vælges den optimale opløsning (1920 x 1080) automatisk, og visningen indstilles til udvidet tilstand. Fra næste gange produktet sluttes til pc'en, anvendes der en tilpasset opløsning.

BEMÆRK!

- Når flere skærmudgangsporte på pc'en er sluttet til produktet samtidig, afhænger hvert signaloutput fra skærmen af pc'ens systemspecifikationer.
- Wireless Connection understøttes kun på Series 7.

Tilslutning af en pc ved hjælp af donglen til trådløs forbindelse – kun for Series 7

- Wireless Connection understøttes kun på Series 7.
- Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse via et USB-kabel, under **"Tilslutning til en pc via USB-kabel" (side 30)**.

* Hvis du vil tilslutte en pc trådløst til Smart Station og anvender Series 7 (C24B750X og C27B750X), skal du følge anvisningerne nedenfor.

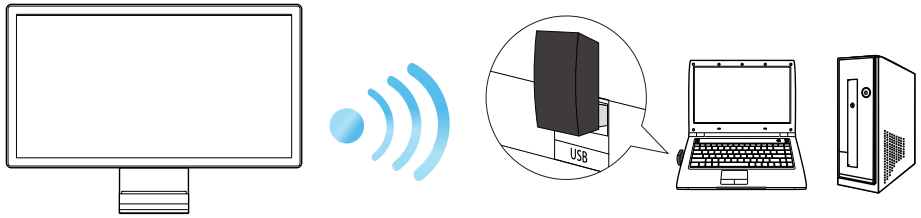

Hvis du vil bruge funktionen Wireless Connection, skal du sætte donglen til trådløs forbindelse (medfølger som komponent) i en USB-port på pc'en. Donglen til trådløs forbindelse giver mulighed for en trådløs forbindelse mellem produktet og en computer. Den dongle, der skal tilsluttes pc'en, skal pege på produktet for at maksimere signalmodtagelsen.

1. Installer softwaren til trådløs forbindelse (automatisk, ved at tilslutte det medfølgende USB-kabel), før du sætter donglen i (se side 20). Du kan kun bruge en trådløs forbindelse, når softwaren til trådløs forbindelse (**Wireless Connection Manager**) er installeret.
2. Når den automatiske installation er fuldført, skal du frakoble USB-kablet. Slut dernæst den medfølgende dongle til trådløs forbindelse til en USB-port på pc'en.
3. Tryk på knappen [Hub] på produktets forside for at ændre valg af kilde (Select Source) til Wireless Connection. Du kan også trykke på knappen [⮐] for at ændre indgangskilden til Wireless Connection.
4. Kontrollér, om der er oprettet en trådløs forbindelse.

BEMÆRK!

- Hvis der ikke kan oprettes en trådløs forbindelse, skal du dobbeltklikke på **Wireless Connection Manager**, der er installeret på pc'en, for at oprette forbindelse til en fundet skærm.
- Smart Station-skærmen opretter automatisk forbindelse til pc'en, hvor donglen til trådløs forbindelse er tilsluttet, når pc'en flyttes tættere på. Forbindelsen afbrydes automatisk, når pc'en flyttes væk.
  (Hvis du vil anvende denne funktion, skal du angive Auto Wireless Detection til On i Hub-menuen.)

Forholdsregler

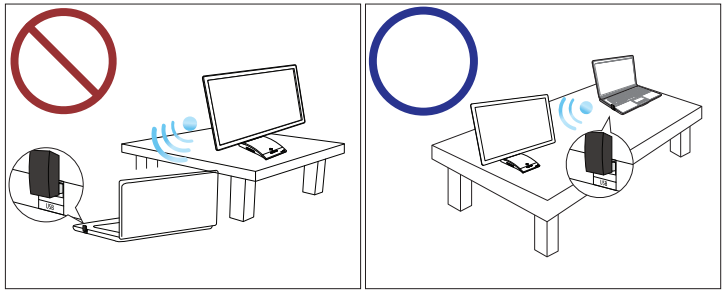

BEMÆRK!

- Trådløs kommunikation kan blive påvirket af det omgivende miljø. Undgå at placerer genstande eller forhindringer mellem produktet og pc'en. Genstande/forhindringer kan påvirke følsomheden ved signaloverførslen/-modtagelsen.
- Donglen til trådløst forbindelse på pc'en skal pege på produktet. Sørg for, at produktet og pc'en er i samme højde.
- Hvis produktet og pc'en ikke er placeret i samme højde som vist på billedet, kan bordet blokere og forringe den trådløse forbindelse, selvom donglen på pc'en peger på produktet.
- Følsomheden ved signalmodtagelsen/overførslen kan påvirke ydelsen ved videoafspilning eller spil (hoppende eller langsom video).
- Du kan maksimere signaloverførslen/-modtagelsen ved at sætte donglen til trådløs forbindelse i den nærmeste USB-port (på pc'en) til produktet.
- Ydeevnen for trådløs kommunikation er optimal inden for en rækkevidde af 1,5 m fra produktet.
- Sørg for, at produktet og pc'en er anbragt i samme højde (på det samme bord osv.). Ellers kan følsomheden ved signaloverførslen/-modtagelsen blive forringet.
- Hvis produktet bruges på et stålbord, forringes den trådløse ydeevne.
- Der må ikke placeres genstande, der kan blokere signaltransmissionen, foran produktet. Sådanne genstande kan forringe signalmodtagelsen.
- Produktet kan ikke oprette trådløs forbindelse til flere pc'er samtidig.

Brug af trådløs forbindelse (Wireless Connection Manager)

Wireless Connection Manager er kun til Series 7.

Programmet **Wireless Connection Manager** gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem pc'en og Smart Station-skærmen.

Hvis du vil bruge en trådløs forbindelse Wireless Connection, skal du installere programmet **Wireless Connection Manager**. Lad programmet installere automatisk ved at tilslutte det medfølgende USB-kabel under den første opsætning (se side 21).

Du kan bruge funktionen USB-hub og få vist pc-skærmbilledet via en trådløs forbindelse uden at bruge et kabel.

1. Slut din pc til produktet ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. **Wireless Connection Manager** installeres automatisk.
2. Når programmet er installeret, skal du tage USB-kablet ud. Slut derefter donglen til trådløs forbindelse til en USB-port på pc'en.
3. Tryk på ikonet [ ] yderst til højre på proceslinjen for at installere **Wireless Connection Manager**.
4. Kør **Wireless Connection Manager**. Der vises en liste over skærme, som du kan oprette forbindelse til. Dobbeltklik eller højreklik på den ønskede skærm. Vælg derefter **Connect**.

A Du kan angive den ønskede skærm som primær skærm **Set as default**.
Dobbeltklik eller højreklik på den ønskede skærm. Vælg derefter **Set as default**.

B Du kan ændre navnet på en skærm.
Dobbeltklik eller højreklik på den ønskede skærm. Vælg derefter **Rename**.

Auto Wireless Detection

Hvis Auto Wireless Detection-tilstand er aktiveret, opretter eller afbryder produktet automatisk forbindelsen til den bærbare pc, når den bærbare pc flyttes tættere på eller længere væk.Gør din trådløse oplevelse endnu mere praktisk med Auto Wireless Detection.

1. Kør **Wireless Connection Manager**.
2. Højreklik på den skærm, du vil oprette forbindelse til. Vælg derefter **Set as default**.
3. Tryk på knappen [Hub] på produktet. Angiv derefter Auto Wireless Detection til On.

Brug af donglen til trådløs forbindelse som hub

- Wireless Connection understøttes kun på Series 7.
- Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger USB-kablet som en hub, under **"Brug af produktet som USB-hub" (side 31)**.

Slut forskellige kildeenheder (eksterne enheder osv.) til produktet ved at bruge det som hub.

- En pc kan ikke oprette forbindelse til flere kildeenheder samtidig, da den har et begrænset antal ind- og udgangsporte. Produktets HUB-funktion forbedrer din arbejdseffektivitet ved at gøre det muligt at tilslutte kildeenheder (eksterne enheder osv.) til USB-portene på produktet uden at slutte dem til en pc.
- Ved at slutte kildeenheder til produktet gør du dit arbejdsområde ryddeligt og forbedrer den bærbare pc's mobilitet i forhold til, hvis du slutter dem til den bærbare pc.
  - Produktet har én mobilport og tre USB-porte (herunder én Ethernet-port). Du kan finde flere oplysninger om portene på side 17~18.
- Slut en mobil enhed, f.eks. en MP3-afspiller eller smartphone, til produktet, når den er tilsluttet en pc. Dermed kan du betjene enheden fra pc'en eller oplade enhedens batteri.

BEMÆRK!

- Registrér og start en kildeenhed hurtigere ved at slutte enheden til den blå USB 3.0-port på produktet.
- En ekstern harddisk kræver en ekstern strømforsyning. Sørg for at tilslutte den til en strømkilde.
- Hurtig opladning er kun muligt ved hjælp af [SS 1]-porten. Denne port giver dig mulighed for at oplade en mobil enhed dobbelt så hurtigt som, hvis du oplader med en standard-USB-port.
- Batteriopladning er mulig i strømbesparende tilstand. Det er dog ikke muligt, når produktet er slukket.
- Bemærk, at batteriet ikke oplades, hvis strømkablet frakobles stikkontakten.
- Mobile enheder købes separat.

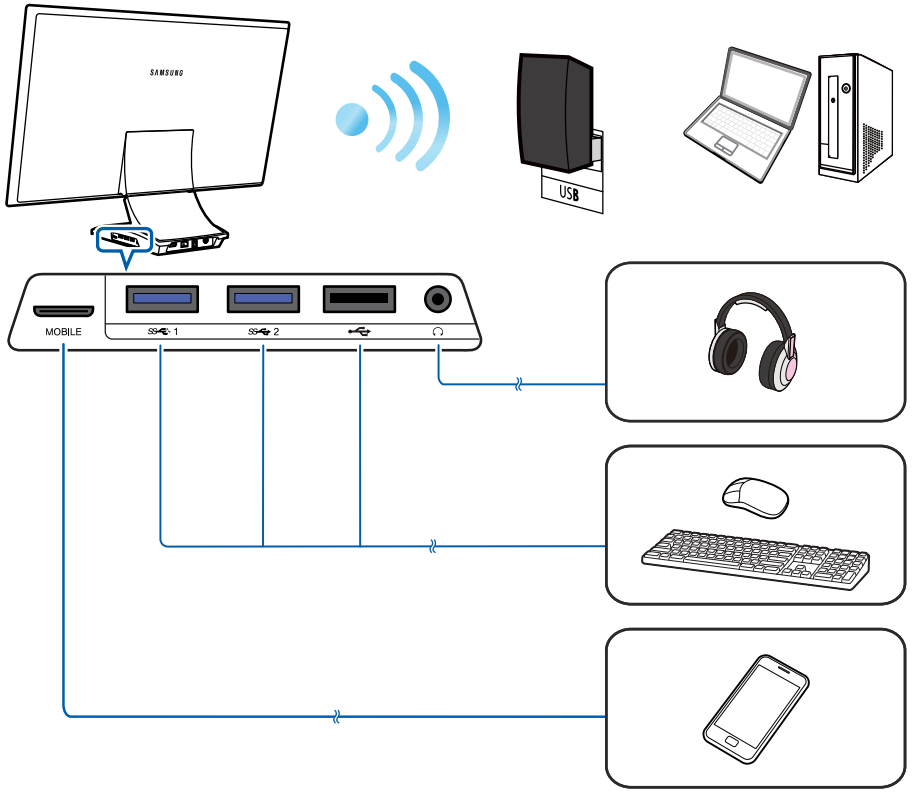

LAN-forbindelse – trådløs

- Wireless Connection understøttes kun på Series 7.
- Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af en LAN-forbindelse ved hjælp af et USB-kabel i "**LAN-forbindelse – kabelforbundet (side 32)**".

Med Smart Station-funktionen kan du få adgang til internettet fra pc'en ved at slutte LAN-kablet til produktet (når det er tilsluttet en pc). Det er ikke nødvendigt at slutte LAN-kablet direkte til pc'en.

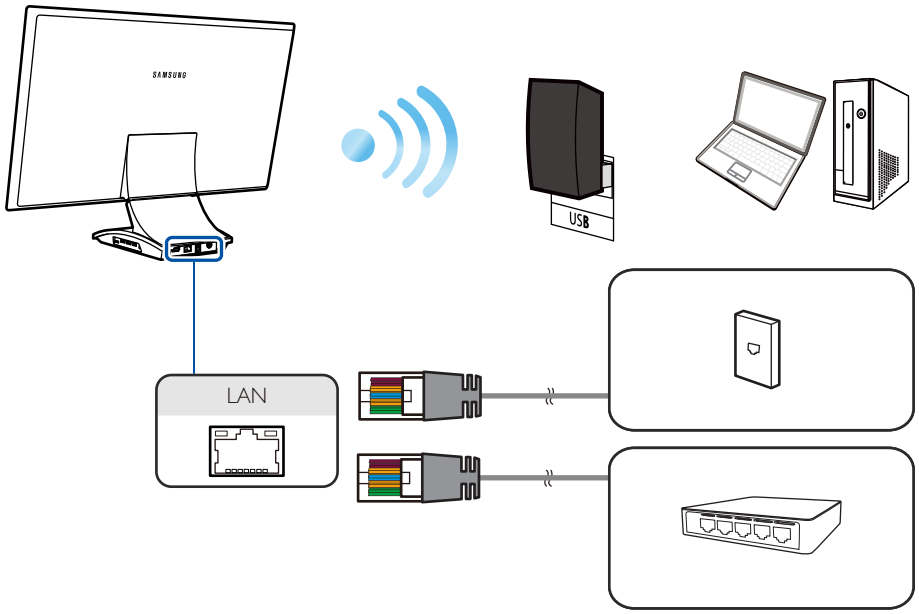

Afbrydelse af LAN-forbindelse

- Du kan tage LAN-kablet ud ved hjælp af en almindelig skruetrækker eller en lineal.

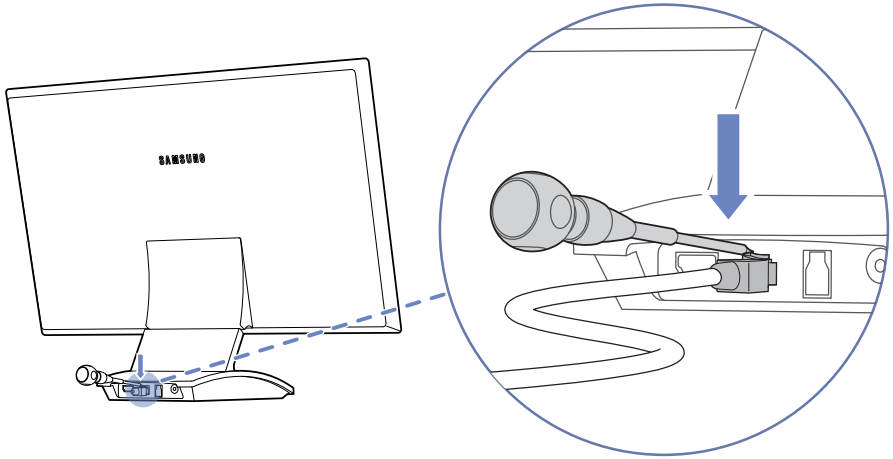

Tilslutning til en pc via USB-kabel

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en trådløs forbindelse ved hjælp af donglen til trådløs forbindelse, under **"Tilslutning af en pc ved hjælp af donglen til trådløs forbindelse" (side 26)**.

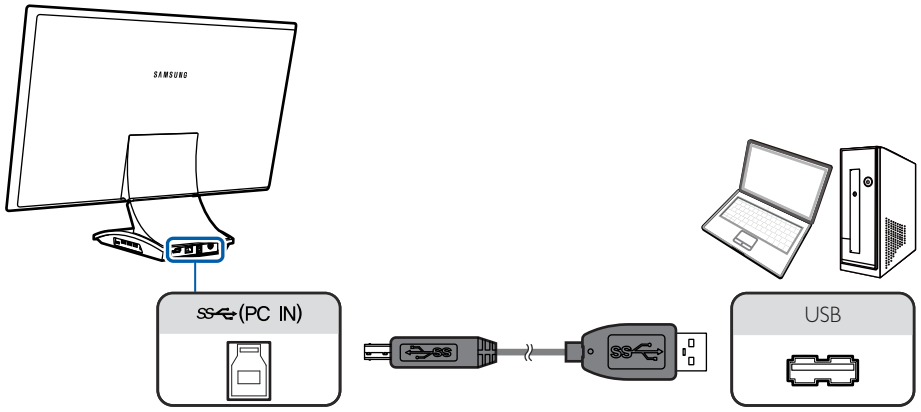

1. Slut USB-kablet til [(PC IN)]-porten på bagsiden af produktet og til en USB-port på pc'en.
2. Tryk på knappen [Hub] foran på produktet for at ændre Select Source til USB. Du kan også trykke på knappen [] for at ændre inputkilden til USB.

BEMÆRK!

- Produktet er kompatibelt med et USB 2.0-kabel. Du sikrer dog bedst produktets fulde funktionalitet ved at bruge et USB 3.0-kabel.
- Produktets skærm er muligvis tomt, når visse bærbare pc'er tilsluttes via USB 3.0-kablet. Hvis skærmen er tom, skal du tilslutte din bærbare pc via et USB 2.0-kabel.

Tilslutning til en pc via USB-kabel

1. Slut USB-kablet til produktet og pc'en.
2. Tryk på knappen [], indtil produktets inputkilde skifter til USB. Du kan også trykke på knappen [Hub] og klikke på Select Source – USB.
3. Produktet viser pc-skærmbilledet, når forbindelsen er oprettet.

Automatisk / manuel USB-kabelforbindelse

Inputkilden ændres muligvis automatisk til USB, hvis der oprettes forbindelse mellem produktet og pc'en via USB-kablet. Hvis inputkilden ikke automatisk skifter til USB, skal du trykke på knappen [], indtil inputkilden skifter til USB. Du kan også trykke på knappen [Hub] og klikke på Select Source – USB.

BEMÆRK!

- Hvis USB-kablet og donglen til trådløs forbindelse tilsluttes samtidig, gives der højest prioritet til den trådløse forbindelse (Wireless Connection). Produktet kan ikke oprette trådløs forbindelse til flere pc'er samtidig.
- Wireless Connection understøttes kun på Series 7.

Brug af produktet som USB-hub

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger donglen til trådløs forbindelse som en hub, under **"Brug af donglen til trådløs forbindelse som hub" (side 28)**.

Brug produktet som hub, tilslut og brug forskellige kildeenheder sammen med produktet samtidig.

- En pc kan ikke oprette forbindelse til flere kildeenheder samtidig, da den har et begrænset antal ind- og udgangsporte. Produktets HUB-funktion forbedrer din arbejdseffektivitet ved at gøre det muligt at tilslutte kildeenheder (eksterne enheder osv.) til USB-portene på produktet uden at slutte dem til en pc.
- Hvis du slutter kildeenheder til pc'en, kan de mange kabler omkring pc'en blive sammenfiltrede og give et rodet udseende. Du kan løse dette problem ved at slutte dem direkte til produktet.
- Slut en mobil enhed, f.eks. en MP3-afspiller eller smartphone, til produktet, når den er tilsluttet en pc. Dermed kan du betjene enheden fra pc'en eller oplade enhedens batteri.

BEMÆRK!

- Registrér og start en kildeenhed hurtigere ved at slutte enheden til den blå USB 3.0-port på produktet.
- En ekstern harddisk kræver en ekstern strømforsyning. Sørg for at tilslutte den til en strømkilde.
- Hurtig opladning er kun muligt ved hjælp af [SS 1]-porten. Denne port giver dig mulighed for at oplade en mobil enhed dobbelt så hurtigt som, hvis du oplader med en standard-USB-port.
- Batteriopladning er mulig i strømbesparende tilstand. Det er dog ikke muligt, når produktet er slukket.
- Batteriopladning er ikke mulig, hvis strømkablet er taget ud af stikkontakten.
- Mobile enheder købes separat.

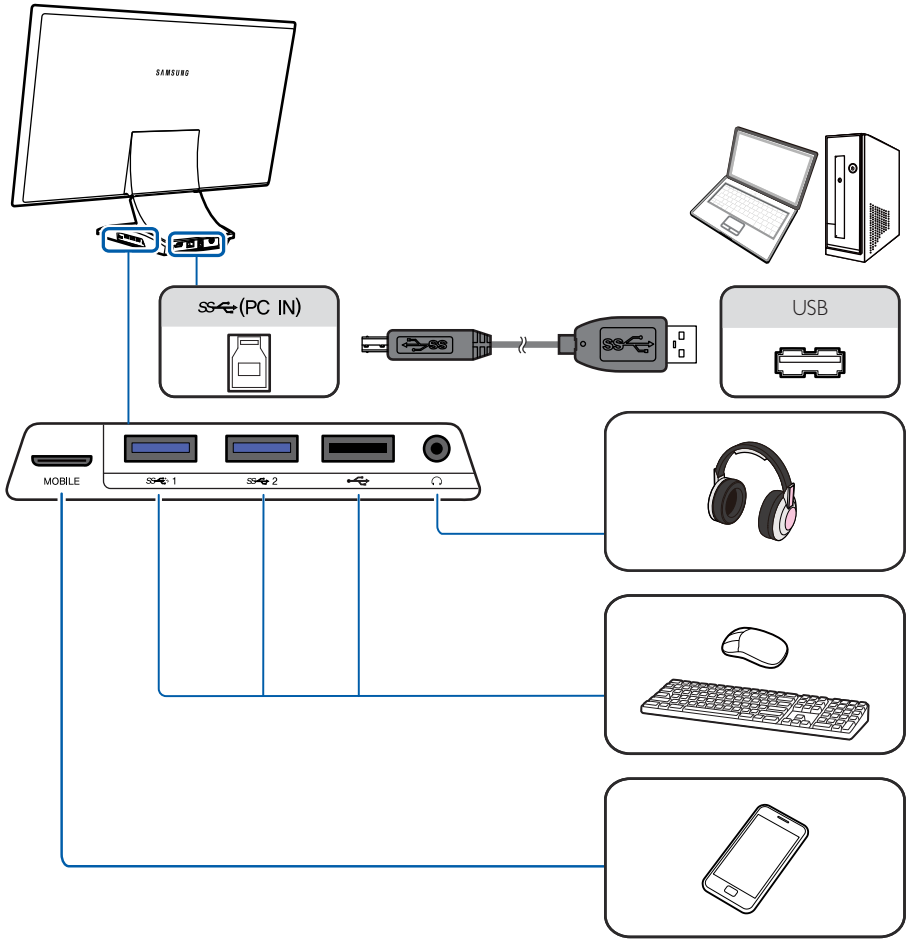

LAN-forbindelse – kabelforbundet

Med Smart Station-funktionen kan du få adgang til internettet fra pc'en ved at slutte LAN-kablet til produktet (når det er tilsluttet en pc). Det er ikke nødvendigt at slutte LAN-kablet direkte til pc'en.

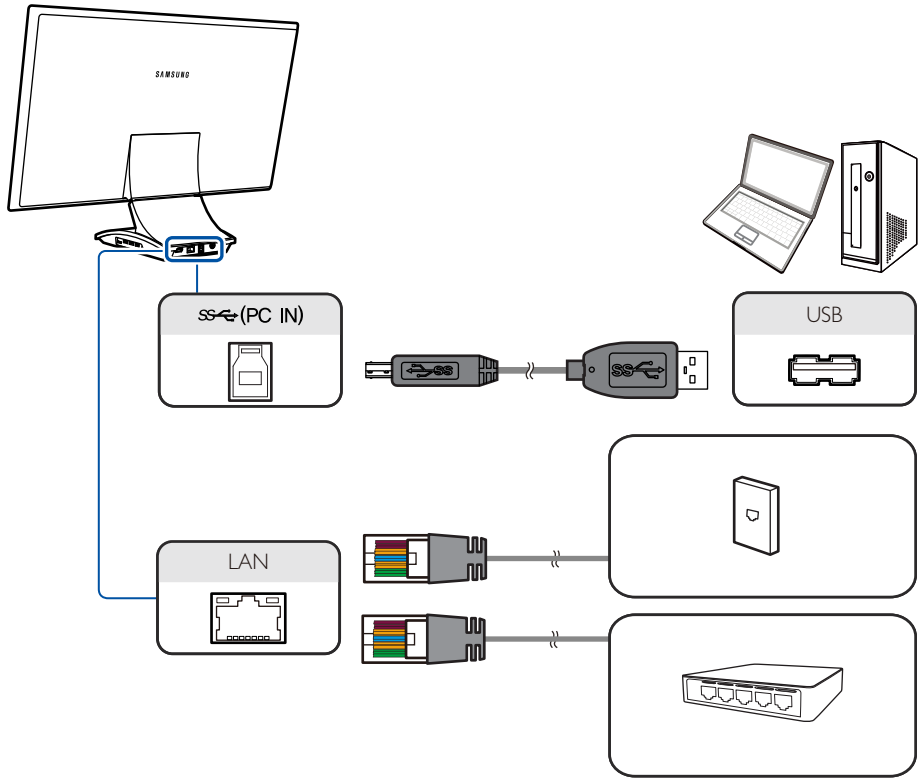

BEMÆRK!

Du kan tage LAN-kablet ud ved hjælp af en almindelig skruetrækker eller en lineal.

Du kan finde flere oplysninger i "**Afbrydelse af LAN-forbindelse (side 29)**".

Opsætning af skærmens IP-adresse

1. Installer den integrerede software til Smart Station-skærmen.
2. Gå til **Kontrolpanel** ⟶ **Netværk og internet** ⟶ **Netværks- og delingscenter** ⟶ **Rediger indstillinger for netværkskort**.
3. Du kan se, at følgende to enheder vises.

   a. Bruger-pc'ens netværksenhed

   b. Smart Station-skærmens netværksenhed (USB til Ethernet-adapter)

   De to enheder herover henviser til din pc's LAN-netværksenhed og din Smart Station-skærms netværksenhed.

BEMÆRK!

Du kan få adgang til internettet gennem Smart Station-skærmens ved at konfigurere netværket som angivet herunder i henhold til den type IP-adresse, du vil anvende.

Dynamisk IP

Tilstanden med dynamisk IP-adresse konfigurerer automatisk netværksindstillingerne på pc'en ved hjælp af data, der sendes fra en server, som tildeler en IP-adresse. Dette er muligt som følge af "DHCP-tjenesten (Dynamic Host Configuration Protocol)". Tjenesten består af tre trin: Der sendes en anmodning om IP-adressetildeling til DHCP-serveren, når pc'en starter. DHCP-serveren, der modtager anmodningen, overfører netværksoplysninger, herunder IP-adressen, til pc'en, og de overførte netværksoplysninger konfigureres automatisk til pc'ens netværksindstillinger. DHCP-tjenesten er praktisk og bekvem, ikke mindst i et miljø hvor der anvendes mange pc'er. Generelt skal IP-adressen skifte, hver gang pc'en startes (eller der anmodes om en IP-tildeling). I de fleste tilfælde er det dog den eksisterende IP-adresse, der tildeles. En internet-router udfylder to roller samtidig. Den opretter en intern IP-adresse (NAT-tjeneste) og tildeler automatisk IP-adressen til hver pc (DHCP-tjeneste).

BEMÆRK!

Når du bruger Smart Station-skærmens eller pc'ens LAN-netværk, skal du sørge for kun at slutte LAN-kablet til ét af de to netværk. Hvis du slutter LAN-kablet til begge netværk, opstår der systemnedbrud.

1. Slut LAN-kablet til Smart Station-skærmen.
2. Angiv Smart Station-skærmens netværksenhed til **Aktiver** via menuen **Netværksindstillinger**.

BEMÆRK!

Du kan aktivere Smart Station-skærmens netværksenhed ved at gå til **Kontrolpanel** ⟶ **Netværk og internet** ⟶ **Netværks- og delingscenter** ⟶ **Rediger indstillinger for netværkskort**. ⟶ Vælg Smart Station-skærmens netværksenhed (vist som **LAN9512/LAN9514 USB 2.0 til Ethernet 10/100-netværkskort**). ⟶ Højreklik med musen. ⟶ Vælg **Aktiver**.

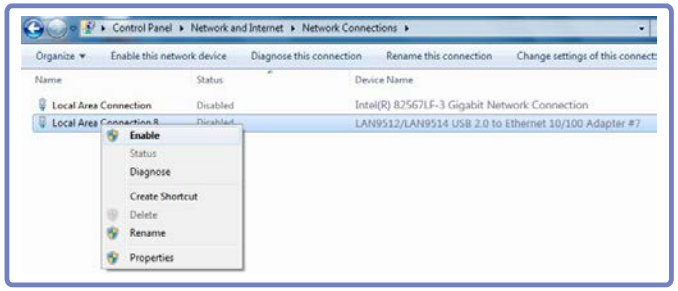

3. Kontrollér, at **Hent automatisk en IP-adresse** er markeret for Smart Station-skærmens netværksenhed i netværksegenskaberne.

BEMÆRK!

Du kan kontrollere, at Smart Station-skærmens netværksenhed er konfigureret til at hente en IP-adresse automatisk, ved at gå til **Kontrolpanel** ⟶ **Netværk og internet** ⟶ **Netværks- og delingscenter** ⟶ **Rediger indstillinger for netværkskort**. ⟶ Vælg Smart Station-skærmens netværksenhed (vist som **LAN9512/LAN9514 USB 2.0 til Ethernet 10/100-netværkskort**). ⟶ Højreklik med musen. ⟶ Vælg **Egenskaber**. ⟶ Vælg **TCP/IPv4 (Internet Protocol Version 4)**. ⟶ Vælg **Egenskaber**.

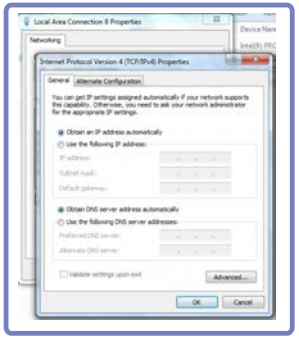

Statisk IP

Hvis du vil konfigurere IP-adressen (privat eller offentlig) på din pc skal noget (oftest et serversystem) tildele en IP-adresse til pc'en. Du får tildelt en ekstern IP-adresse af din internetudbyder. Du får tildelt en intern IP-adresse af din internet-router. Du kan vælge, om du vil konfigurere IP-adressen på pc'en automatisk eller manuelt. Tilstanden med statisk IP-adresse anvendes til manuelt at indtaste en IP-adresse. Den statiske IP-adresse er velegnet, hvis pc'ens IP-adresse ikke må ændres (som f.eks. ved en fildelingsserver) og anvendes normalt kun i særlige tilfælde.

BEMÆRK!

Når du bruger Smart Station-skærmens eller pc'ens LAN-netværk, skal du sørge for kun at slutte LAN-kablet til ét af de to netværk. Hvis du slutter LAN-kablet til begge netværk, opstår der systemnedbrud.

1. Angiv LAN-netværket på din pc til **Deaktiver** via menuen **Netværksindstillinger**.

BEMÆRK!

Du kan deaktivere LAN-netværket på din pc ved at gå til **Kontrolpanel** ⟶ **Netværk og internet** ⟶ **Netværks- og delingscenter** ⟶ **Rediger indstillinger for netværkskort**. ⟶ Vælg den bærbare pc's netværksenhed. ⟶ Højreklik med musen. ⟶ Vælg **Deaktiver**.

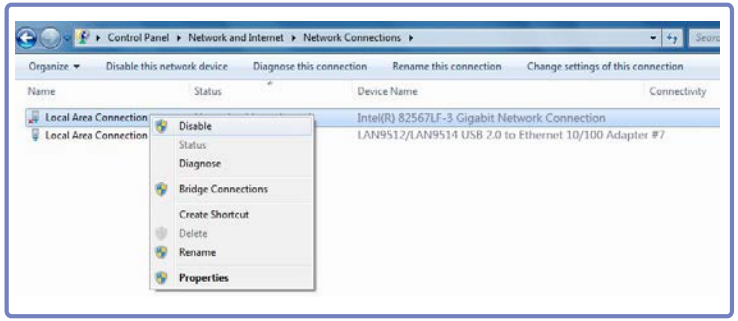

2. Højreklik på Smart Station-skærmens netværksenhed (vist som **LAN9512/LAN9514 USB 2.0 til Ethernet 10/100-netværkskort**), og vælg **Aktiver**.

BEMÆRK!

Denne proces skal udføres før IP-konfigurationen.

3. Angiv den statiske IP-adresse, som Smart Station-skærmens netværksenhed har fået tildelt.

BEMÆRK!

Du kan angive den statiske IP-adresse ved at gå til **Kontrolpanel** ⟶ **Netværk og internet** ⟶ **Netværks- og delingscenter** ⟶ **Rediger indstillinger for netværkskort**. ⟶ Vælg Smart Station-skærmens netværksenhed (vist som **LAN9512/LAN9514 USB 2.0 til Ethernet 10/100-netværkskort**). ⟶ Højreklik med musen. ⟶ Vælg **Egenskaber**. ⟶ Vælg **TCP/IPv4 (Internet Protocol Version 4)**. ⟶ Vælg **Egenskaber**. ⟶ Konfigurer den statiske IP-adresse og DNS-indstillingerne.

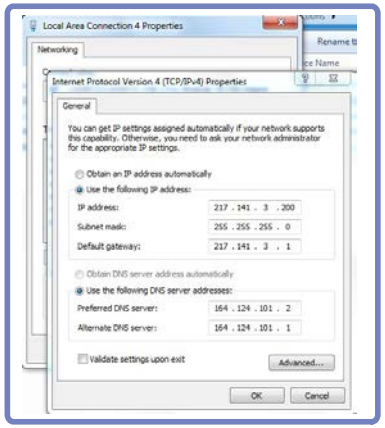
Local Area Connection 4 Properties
Networking
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
217 . 141 . 3 . 200
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
217 . 141 . 3 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
164 . 124 . 101 . 2
Alternate DNS server:
164 . 124 . 101 . 1
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

4. Klik på **OK**, når du har indstillet IP-adressen. Klik på **Nej**, når følgende meddelelse vises.

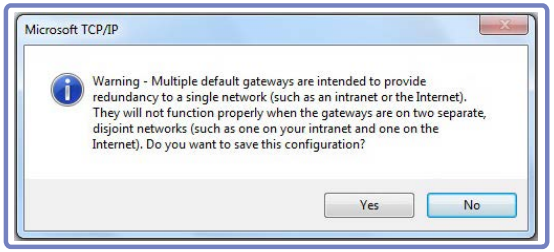
Microsoft TCP/IP
Warning - Multiple default gateways are intended to provide redundancy to a single network (such as an intranet or the Internet). They will not function properly when the gateways are on two separate, disjoint networks (such as one on your intranet and one on the Internet). Do you want to save this configuration?
Yes
No

BEMÆRK!

- Der tildeles en statisk IP-adresse til en enkelt netværksenhed. Meddelelsen ovenfor vises, når LAN-netværksenheden på din pc (deaktiveret) og Smart Station-skærmens netværksenhed får tildelt den samme statiske IP-adresse. Sørg for, at den netværksenhed, du ikke bruger, er angivet til **Deaktiver**.
- Hvis du vil bruge LAN-netværket på din pc, skal du ændre indstillingerne derefter: Angiv Smart Station-skærmens netværksenhed til **Deaktiver**. ⟶ Aktiver netværksenheden på pc'en. ⟶ Konfigurer IP-adressen.

5. Klik på knappen **Luk**.

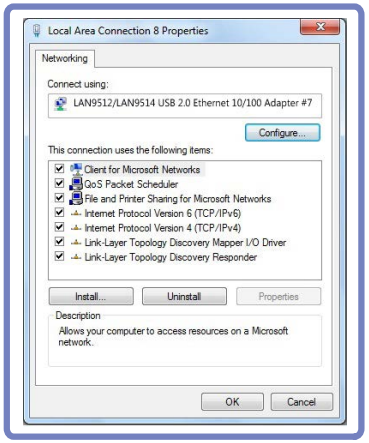

Hvad er Mobile Control?

Programmet **Mobile Control** gør det muligt at styre en enhed (smartphone, tablet, bærbar pc osv.), der er sluttet til Smart Station-skærmen, ved hjælp af det tastatur og den mus, der er sluttet til Smart Station-skærmen eller pc'en. Du kan flytte tastaturets og musens inputfokus fra pc'en til en smartphone. Du kan også bruge en tablet som sekundær skærm. **Mobile Control** forbedrer brugervenligheden ved at gøre det muligt at styre to enheder med et enkelt tastatur og en enkelt mus og tilslutte forskellige typer enheder.

* Hvis du vil bruge **Mobile Control**, skal du slutte en mobil enhed med værtsfunktion til Smart Station-skærmen.

Funktionen **Mobile Control** kan ikke bruges, når der er tilsluttet en mobil enhed, som ikke har værtsfunktionen.

Brug af Mobile Control (deling af tastaturet / musen)

Slut din pc til Smart Station-skærmen ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Softwaren **Mobile Control** og **Wireless Connection Manager** installeres automatisk.

BEMÆRK!

- Kontrollér instruktionerne i henhold til den mobile enheds type og operativsystem.
- Softwaren bliver muligvis ikke installeret automatisk pga. et antivirusprogram på pc'en. I dette tilfælde skal du installere **Mobile Control** ved at køre programmets installationsfil, som følger med på den manuelle cd.
- **Wireless Connection Manager** er kun til Series 7.

Om Mobile Control-tilstand

- [ ] **Charging / Control Mode**

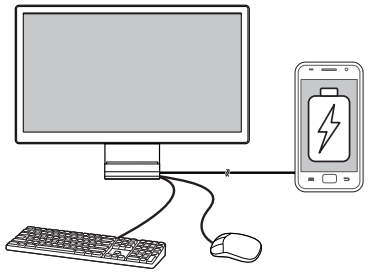

Den tilsluttede enheds batteri kan oplades.

Musebevægelsen bliver lidt langsommere i det øjeblik, hvor fokus for musemarkøren flyttes til den tilsluttede enhed.

Batteriet bliver ikke opladet, hvis tastatur- og musemarkørens fokus er på den mobile enhed.

- [ ] **Fast Control Mode**

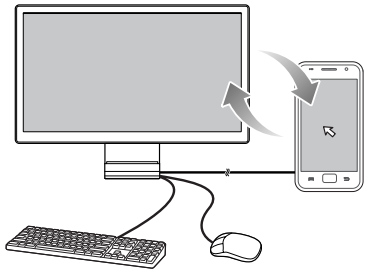

Den tilsluttede enhed kan ikke oplades.

Fokus for tastatur- og musemarkøren kan hurtigt flyttes til den tilsluttede enhed.

BEMÆRK!

- **Mobile Control** understøtter kun mobile enheder, der har USB-værtsfunktionen. Understøttelse af denne funktion afhænger af specifikationerne for din mobile enhed.
- **Galaxy S2** understøttes. Galaxy-produkter, der er fremstillet af **Sprint** (USA) og **AT&T** (USA) understøttes ikke, fordi de ikke har en USB-værtsfunktion.

Brug af Mobile Control

1

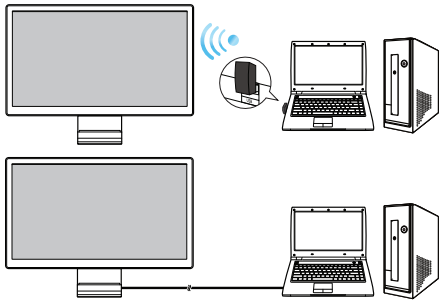

Tilslut din pc til produktet ved hjælp af donglen til trådløs forbindelse eller et USB-kabel.

BEMÆRK!

- Tilslut din pc til produktet ved hjælp af donglen til trådløs forbindelse eller et USB-kabel.
- Du kan finde flere oplysninger om tilslutning under "**Softwareinstallation til brug af Smart Station" (side 21)**.

2

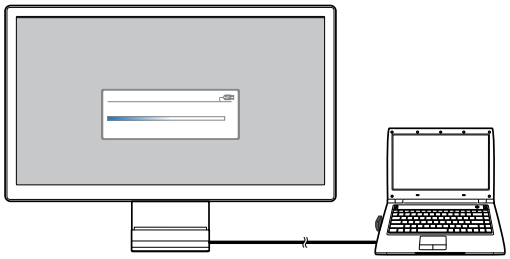

Hvis pc'en er sluttet til produktet, installeres **Mobile Control** og **Wireless Connection Manager** automatisk.

BEMÆRK!

- Hvis installationen ikke starter automatisk, skal du installere programmet **Mobile Control** ved hjælp af installationsfilen på den medfølgende brugervejlednings-cd.
- **Wireless Connection Manager** er kun til Series 7.

3

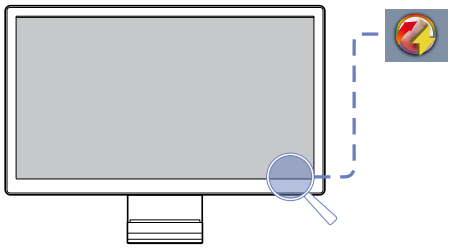

Når softwaren er installeret, vises **Mobile Control**-ikonet yderst til højre på proceslinjen.

BEMÆRK!

Charging/Control Mode indstilles som standard. Derefter kan du oplade den tilsluttede enhed.

4

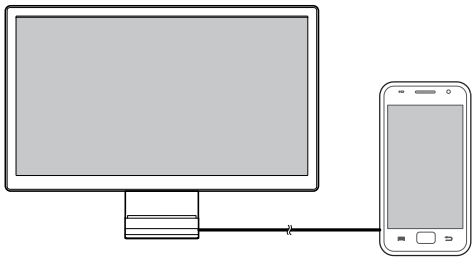

Slut den mobile enhed til produktet ved hjælp af mobilkablet.

BEMÆRK!

- Der kræves et tilslutningssæt for at tilslutte nogle mobile enheder.
- Du kan finde flere oplysninger om tilslutning under **"Tilslutning og brug af enheder efter type" (side 37)**.

5

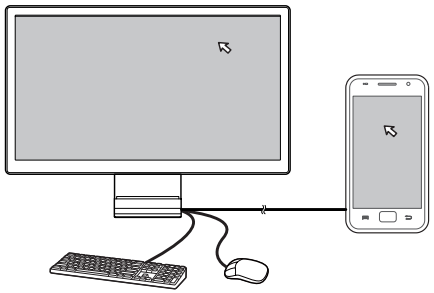

Hvis du vil flytte fokus for muse- og tastaturmarkøren til den mobile enhed, skal du trykke på musehjulet eller på genvejstasterne (Alt + S) på tastaturet.

BEMÆRK!

Genvejstasterne kan tilpasses i vinduet til tilpasning af indstillinger. Se **"Redigering af indstillingerne" (side 40)**.

6

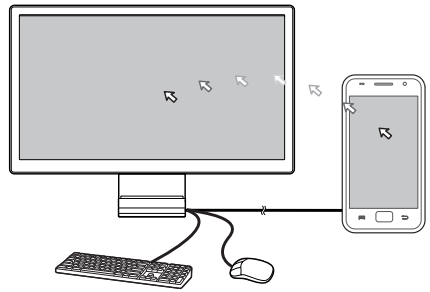

Hvis du vil flytte fokus for museinput og tastaturet til en mobil enhed hurtigere, skal du dobbeltklikke på ikonet **Mobile Control** til højre for at aktivere **Fast Control Mode**.

BEMÆRK!

I denne tilstand er bevægelse af fokus for museinput og tastaturet hurtigere, men opladning af batteriet er ikke muligt.

Tilslutning og brug af enheder efter type

Kontrollér de relevante instruktioner for den enhed, du skal bruge.

- Mobile enheder købes separat.

Android-smartphones

* Når din mobile enhed har en mikro-USB-port

Kabelforbindelse

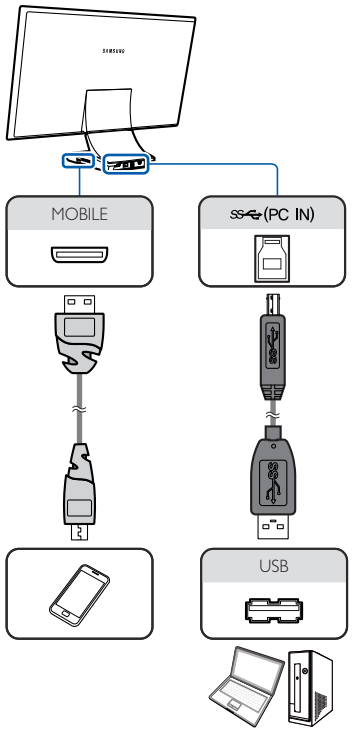

Trådløs forbindelse (kun til Series 7)

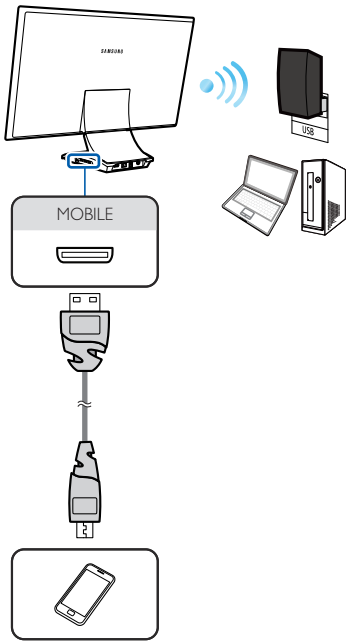

BEMÆRK!

Før du tilslutter din mobile enhed, skal du kontrollere, at **Mobile Control**-ikonet vises yderst til højre på proceslinjen.

1. Slut din Android-smartphone til Smart Station-skærmen ved hjælp af mobilkablet.
2. Når forbindelsen er oprettet, indstilles **Charging / Control Mode** som standard. Derefter kan du oplade din smartphone. I denne tilstand kan det tage et stykke tid at skifte tastatur- og musemarkørens fokus til din smartphone.
3. Hvis du vil flytte tastatur- og musemarkørens fokus til din smartphone, skal du trykke på musehjulet eller på genvejstasterne (Alt + S) på tastaturet. Musemarkøren flyttes til din smartphone. Du kan nu bruge tastaturet og musen på din smartphone.

   BEMÆRK!

   - Hvis tastaturets eller musens inputfokus er på den mobile enhed, kan pc'en ikke kontrolleres vha. den samme inputenhed (tastatur eller mus).
   - Hvis du vil flytte tastaturets og musens inputfokus tilbage til pc'en, skal du trykke på musens miderste knap eller på genvejstasterne (Alt+S) på tastaturet.
4. Hvis du vil flytte tastatur- og musemarkørens fokus til din smartphone hurtigere, skal du dobbeltklikke på **Mobile Control**-ikonet yderst til højre på proceslinjen og aktivere Fast Control Mode. I denne tilstand kan du skifte tastatur- og musemarkørens fokus hurtigere, og batteriopladningsfunktionen er tilgængelig.

BEMÆRK!

Genvejstasterne kan tilpasses.

Du kan finde flere oplysninger om redigering af genvejstasterne i **"Redigering af indstillingerne" (side 40)**.

Android-tablet

* Når din mobile enhed har en normal USB-port

Mobile enheder købes separat.

Kabelforbindelse

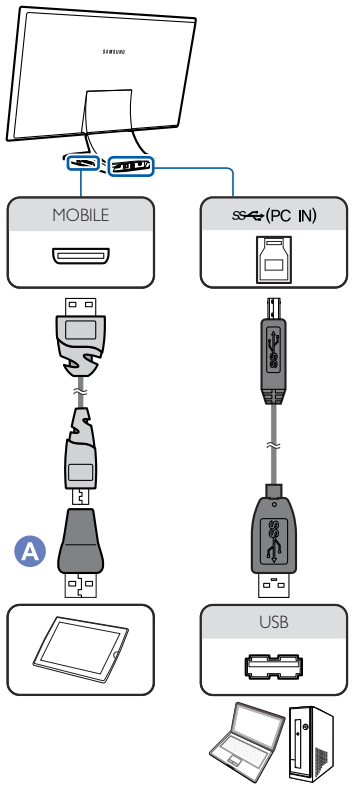

Trådløs forbindelse (kun til Series 7)

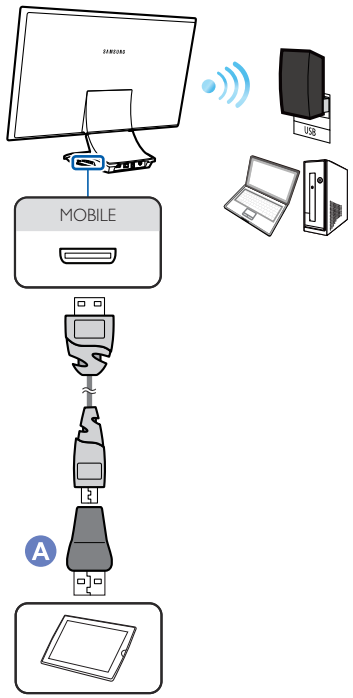

A USB-tilslutningssæt (mikro-USB til normal USB)

BEMÆRK!

- Hvis din tablet har en mikro-USB-port, kan du bruge samme tilslutningsmetode som til en Android-smartphone. Se **"Android-smartphones" (side 37)**.
- **Charging/Control Mode** understøttes ikke, og batteriopladning er ikke mulig.
- Før du tilslutter din mobile enhed, skal du kontrollere, at **Mobile Control**-ikonet vises yderst til højre på proceslinjen.

1. Sæt det mobile kabel i USB-tilslutningssættet. Slut derefter din tablet til Smart Station-skærmen ved hjælp af det tilsluttede mobilkabel og USB-tilslutningssættet.
2. Når forbindelsen er oprettet, indstilles **Fast Control Mode** som standard. Opladningsfunktionen er ikke tilgængelig.
   * Når USB-tilslutningssættet (mikro-USB til normal USB) er tilsluttet, er **Fast Control Mode** standardtilstanden. **Charging/Control Mode** er ikke tilgængelig.
   * Hvis du vil oplade din tablet, skal du slutte den til en USB-port på Smart Station-skærmen ved hjælp af det USB-kabel, der fulgte med din tablet.

BEMÆRK!

- Hurtig opladning er kun muligt ved hjælp af [1]-porten. Denne port giver dig mulighed for at oplade en mobil enhed dobbelt så hurtigt som, hvis du oplader med en standard-USB-port.
- Tilstanden USB Super Charging kan indstilles til Off eller On ved at trykke på knappen [Hub]. I tilstanden On er dataoverførsler ikke mulige.

3. Hvis du vil flytte tastatur- og musemarkørens fokus til din tablet, skal du trykke på musehjulet eller på genvejstasterne (Alt + S) på tastaturet. Musemarkøren flyttes til din tablet. Du kan nu bruge tastaturet og musen på din tablet.

BEMÆRK!

- Hvis tastaturets eller musens inputfokus er på den mobile enhed, kan pc'en ikke kontrolleres vha. den samme inputenhed (tastatur eller mus).
- Hvis du vil flytte tastaturets og musens inputfokus tilbage til pc'en, skal du trykke på musens miderste knap eller på genvejstasterne (Alt+S) på tastaturet.

BEMÆRK!

Genvejstasterne kan tilpasses.

Du kan finde flere oplysninger om redigering af genvejstasterne i **"Redigering af indstillingerne" (side 40)**.

Tilslutning til to pc'er

Kabelforbindelse

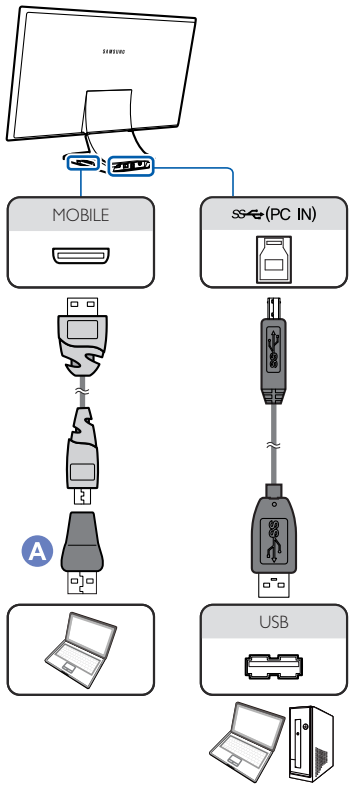

Trådløs forbindelse (kun til Series 7)

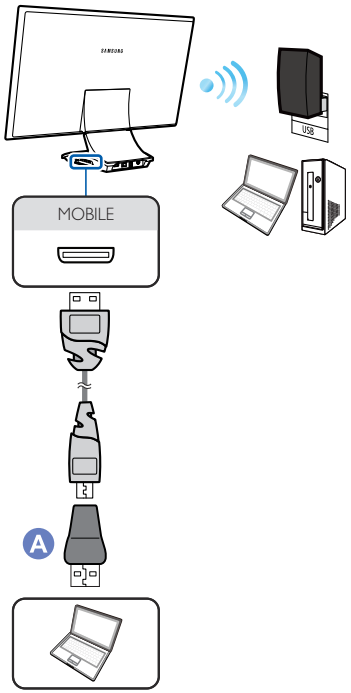

A USB-tilslutningssæt (mikro-USB til normal USB)

BEMÆRK!

- **Charging/Control Mode** understøttes ikke, og batteriopladning er ikke mulig.
- Før du tilslutter din mobile enhed, skal du kontrollere, at **Mobile Control**-ikonet vises yderst til højre på proceslinjen.

1. Slut den primære pc til Smart Station-skærmen ved hjælp af USB-kablet eller donglen til trådløs forbindelse (begge medfølger).
2. Slut den sekundære pc til Smart Station-skærmen ved hjælp af mobilkablet og USB-tilslutningssættet (mikro-USB til normal USB).
   * Stationære pc'er kan ikke bruges som sekundær pc.
3. Når forbindelsen er oprettet, indstilles **Fast Control Mode** som standard.
   * Når USB-tilslutningssættet (mikro-USB til normal USB) er tilsluttet, er **Fast Control Mode** standardtilstanden. **Charging/Control Mode** er ikke tilgængelig.
4. Hvis du vil flytte fokus for tastatur- og musemarkøren fra den primære pc til den sekundære pc, skal du flytte musemarkøren på den primære pc's skærm til den sekundære pc's skærm. Tastatur- og musemarkørens fokus flyttes på samme måde, som når du bruger dobbeltvisning.

   (Du kan også trykke på musehjulet eller på genvejstasterne (Alt + S) på tastaturet.)

BEMÆRK!

Genvejstasterne kan tilpasses.

Du kan finde flere oplysninger om redigering af genvejstasterne i **"Redigering af indstillingerne" (side 40)**.

Redigering af indstillingerne

1. Højreklik på **Mobile Control**-ikonet yderst til højre på proceslinjen.

   Følgende genvejsmenu vises.

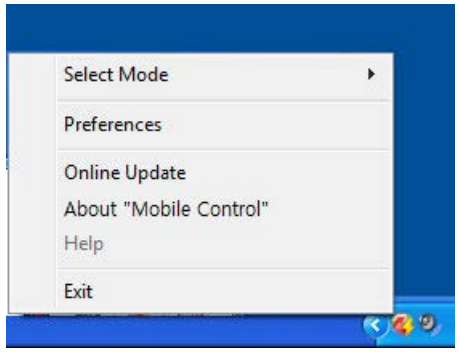

2. Vælg **Options** i genvejsmenuen.

   Du kan ændre indstillingerne efter behov. Du kan også tilpasse genvejstasterne.

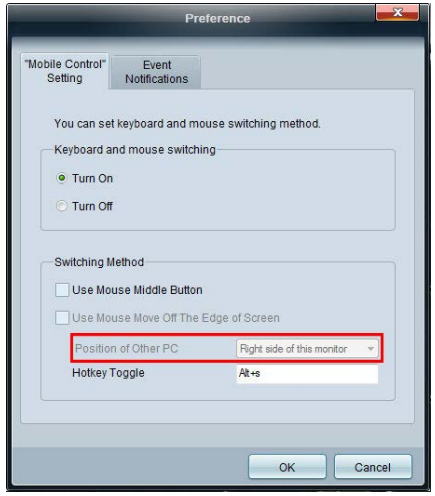

Ændring af en pc's placering (Mobile Control)

Ved tilslutning til to pc'er

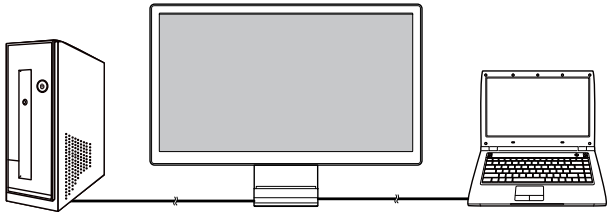

1. Slut den primære pc til Smart Station-skærmen ved hjælp af USB-kablet eller donglen til trådløs forbindelse (begge medfølger).
2. Slut den sekundære pc til Smart Station-skærmen ved hjælp af mobilkablet og USB-tilslutningssættet (mikro-USB til normal USB).

   BEMÆRK!

   Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til to pc'er, i afsnittet **"Tilslutning til to pc'er" (side 39)**.

3. Når forbindelsen er oprettet, indstilles [ ] **Fast Control Mode** som standard.
4. Hvis to pc'er er sluttet til produktet, aktiveres funktionen **Position of Other PC**, og den sekundære pc's placering kan ændres.

   BEMÆRK!

   - Hvis de to pc'er er sluttet til produktet, kan kun den primære pc anvendes til at ændre den sekundære pc's placering.
   - Hvis der er sluttet to pc'er til produktet, kan den sekundære pc ikke sluttes til en kildeenhed via et USB-kabel eller en trådløs forbindelse.

Overførsel af filer mellem to pc'er (stationær - bærbar pc)

Du kan nemt overføre filer mellem to pc'er, f.eks. en stationær pc og en bærbar pc, ved at trække og slippe filerne.

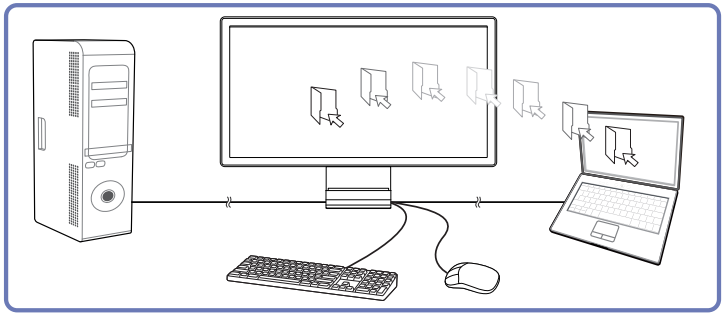

Sådan bruges museknapperne til at arbejde med en mobil enhed

- **Venstre knap**: Vælg en menu.
- **Højre knap**: Luk den aktuelle menu (gå til den sidste menu).
- **Midterste knap**: Udfør to forskellige handlinger, alt efter menuindstillingen.
  - Hvis "**Use Mouse Middle Button**" er aktiveret under **Preference** > **Switching Method**, bruges den midterste museknap til at skifte mellem pc'en og den mobile enhed som inputkilde.
  - Hvis "**Use Mouse Middle Button**" er deaktiveret under **Preference** > **Switching Method**, bruges den midterste museknap som menuknap til den tilsluttede mobile enhed.
- **Rulleknap**: Bruges til musens generelle rulle(hjuls)funktion. Bemærk, at denne knap ikke er tilgængelig i programmer, der ikke understøtter musens rullefunktion.

Brug af mobilholderen

Du kan bruge den medfølgende mobilholder, når du slutter en mobil enhed til produktet.

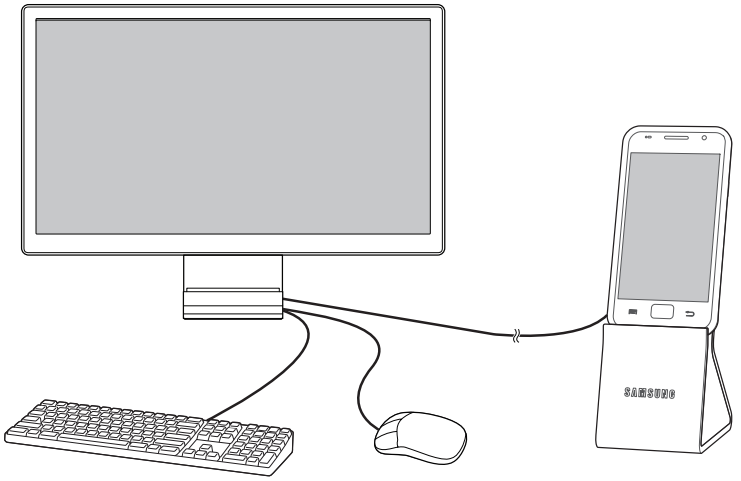

Kapitel 4

Brug af MHL

MHL (Mobile High-Definition Link)

Slut en mobil enhed, der understøtter MHL, til produktet og se video og fotos (der er gemt på enheden) ved hjælp af produktets skærm.

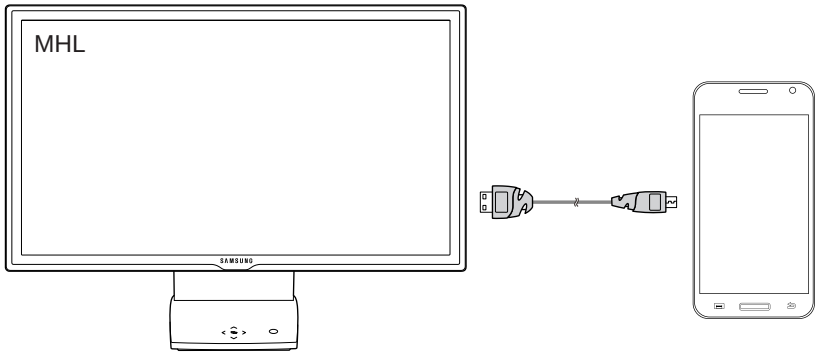

BEMÆRK!

- Hvis du vil bruge funktionen MHL, skal du have en MHL-certificeret mobil enhed. Du kan kontrollere, om din mobile enhed er MHL-certificeret på enhedsproducentens websted. Hvis du vil have vist en liste over MHL-certificerede enheder, skal du besøge det officielle MHL-websted (http://www.mhlconsortium.org).
- For at bruge MHL-funktionen skal den nyeste softwareversion være installeret på den mobile enhed.
- På nogle mobile enheder er MHL muligvis ikke tilgængelig afhængigt af enhedens ydeevne og funktionalitet.
- Da produktets skærmstørrelse er større end mobile enheders, kan billedkvaliteten være forringet.
- Dette produkt er officielt MHL-certificeret. Hvis der opstår et problem med tilslutningen af en mobil enhed, skal du kontakte producenten af den mobile enhed.
- Billedkvaliteten forringes muligvis, når der vises indhold (importeret fra den mobile enhed) med en lavere opløsning på produktet.

Brug af MHL

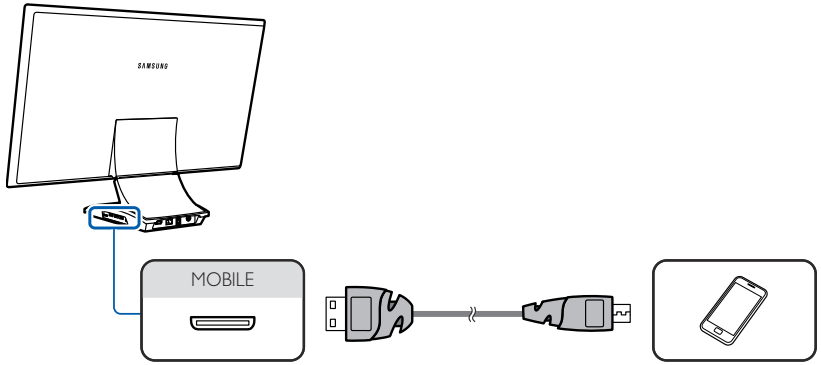

1. Slut mikro-USB-porten på den mobile enhed til MOBILE-porten på produktet med mobilkablet.
2. Slut jævnstrømsadapteren til produktet og til en stikkontakt.
3. Når strømmen tilsluttes, registrerer og ændrer produktet automatisk inputkilden.
   - Tryk på knappen [Hub] og angiv Select Source til MHL.
   - Hvis inputkilden ikke er angivet til MHL, skal du trykke på knappen [⇄] for at ændre inputkilden.

BEMÆRK!

- Mobile enheder købes separat.
- MHL-outputopløsningen kan variere, afhængigt af mobilenhedens fabrikat. Af denne grund kan billedkvaliteten på billeder, der vises på skærmen, være anderledes.

4. MHL-tilstand er aktiveret, hvis følgende meddelelse vises. MHL-skærmbilledet vises efter ca. tre sekunder.

- Wireless Connection vises kun på Series 7.

BEMÆRK!

Det angivne tidsrum "efter tre sekunder" kan variere afhængigt af den mobile enhed.

Når den mobile enhed er i strømbesparende tilstand

BEMÆRK!

Når den mobile enhed er i strømbesparende tilstand, vises følgende besked i stedet for MHL-skærmbilledet. Hvis du vil have vist MHL-skærmbilledet, skal du deaktivere strømbesparende tilstand.

Når den mobile enhed ikke er tilsluttet eller ikke understøtter MHL

BEMÆRK!

- Mobile Control og MHL understøttes ikke på samme tid.
- Hvis den mobile enhed ikke er tilsluttet eller ikke understøtter MHL-funktionen, vises følgende skærmbillede.
- Hvis MHL-tilstand ikke aktiveres, skal du kontrollere forbindelsen til den mobile enhed. Hvis MHL-tilstand ikke aktiveres, skal du kontrollere, om den mobile enhed understøtter MHL.
- Hvis MHL-tilstand ikke aktiveres, selvom den mobile enhed understøtter MHL, skal du opdatere enhedens firmware til den nyeste version.

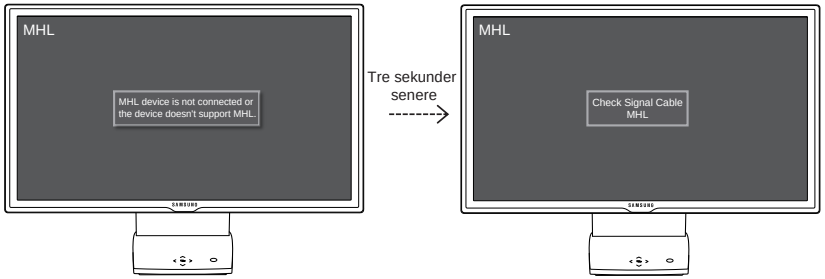

BEMÆRK!

Det angivne tidsrum "efter tre sekunder" kan variere afhængigt af den mobile enhed.

Deaktivering af MHL

Når kablet ikke er sluttet til den mobile enhed, eller den mobile enhed er slukket

Hvis mobilkablet ikke er tilsluttet, eller den mobile enhed er slukket, mens MHL er aktiveret, deaktiveres MHL-funktionen.

BEMÆRK!

- Hvis mobilkablet ikke sidder i, viser produktet meddelelsen Check Signal Cable og forbilver i MHL-tilstand.
- Det angivne tidsrum "efter tre sekunder" kan variere afhængigt af den mobile enhed.

Kapitel 5

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Tjekliste før tilslutning til kildeenheder

Kontroller følgende, inden du slutter dette produkt til andre enheder.

Du kan slutte et videokamera, en lydenhed eller en dvd-afspiller til produktet.

(Bemærk, at den optimale ydeevne fås, når kildeenhedens opløsning er Full HD 1080p.)

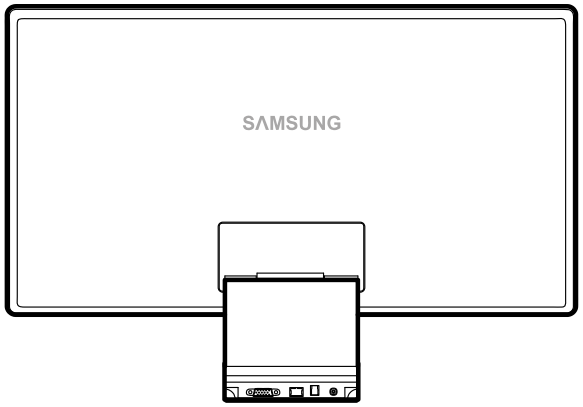

Kontroller inden tilslutning

- Kontrollér de tilgængelige porte bag på kildeenheden.
- Benyt brugervejledningen til kildeenheden, når du sluttet den til produktet. Antallet og placeringen af porte kan variere. Det afhænger af kildeenheden.
- Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført. Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.

Tilslutning af strømmen

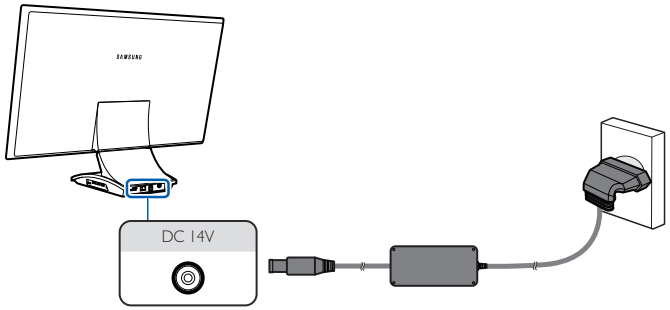

1. Slut strømkablet til DC-strømadapteren. Slut herefter adapteren til produktet.

Tilslutning og brug af en computer

Tilslutning til en pc

Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.

- Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

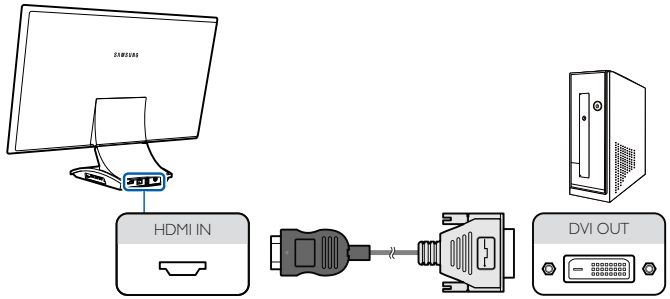

1. Forbind HDMI-porten på bagsiden af produktet med DVI-porten på pc'en med HDMI-DVI-kablet.
2. Slut jævnstrømsadapteren til produktet og til en stikkontakt. Drej derefter på strømafbryderen på pc'en.
3. Tryk på knappen [⮌] på produktet for at skifte inputkilden til HDMI.

BEMÆRK!

- Åbn menuen SETUP&RESET. Angiv derefter PC/AV Mode til PC.
- Der er ingen lyd, hvis computeren og produktet er tilsluttet via HDMI-DVI-porten.
- Hvis du vil benytte funktionerne USB Hub og **Mobile Control**, skal du oprette en forbindelse på følgende måde.
  - Series 5-brugere: Tilslut kun ved hjælp af et USB-kabel.
  - Series 7-brugere: Tilslut ved hjælp af et USB-kabel. Du kan også tilslutte trådløst ved hjælp af donglen til trådløs forbindelse.

Tilslutning med et HDMI-kabel (digital)

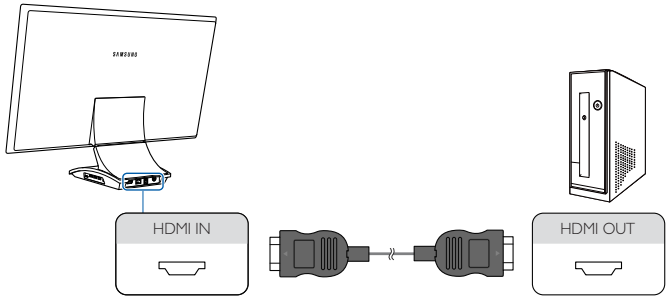

1. Forbind HDMI-porten på bagsiden af produktet med HDMI-porten på pc'en med et HDMI-kabel.
2. Slut jævnstrømsadapteren til produktet og til en stikkontakt. Drej derefter på strømafbryderen på pc'en.
3. Tryk på knappen [⮌] på produktet for at skifte inputkilden til HDMI.

BEMÆRK!

- Åbn menuen SETUP&RESET. Angiv derefter PC/AV Mode til PC.
- Det er kun Series 7, der har en indbygget højttaler.
- Du kan høre lyden ved at slutte en lydudgangsenhed (hovedtelefoner osv.) til [🎧]-porten på produktet.
- Hvis du vil benytte funktionerne USB Hub og **Mobile Control**, skal du oprette en forbindelse på følgende måde.
  - Series 5-brugere: Tilslut kun ved hjælp af et USB-kabel.
  - Series 7-brugere: Tilslut ved hjælp af et USB-kabel. Du kan også tilslutte trådløst ved hjælp af donglen til trådløs forbindelse.

Driverinstallation

BEMÆRK!

- Du kan indstille den optimale opløsning og frekvens for dette produkt ved at installere de drivere, der hører til dette produkt.
- En installationsdriver findes på den cd, der følger med produktet.
- Hvis den medfølgende fil er defekt, kan du hente filen på Samsung Electronics' websted (http://www.samsung.com).

1. Sæt den brugervejlednings-cd, der fulgte med produktet, i cd-rom-drevet.
2. Klik på "Windows Driver".
3. Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med installationen.
4. Vælg din produktmodel på listen med modeller.

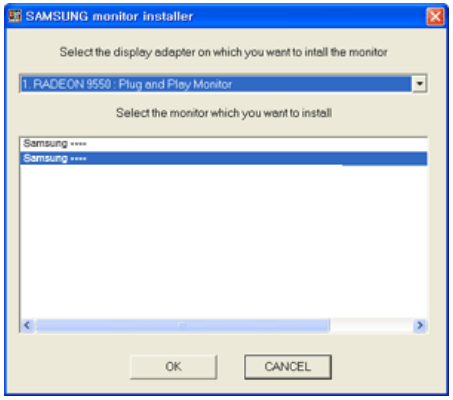
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5. Gå til Egenskaber for skærm, og kontroller, at opløsningen og opdateringsfrekvensen er korrekte. Se vejledningen til dit Windows operativsystem for flere detaljer.

Pc-systemkrav for brug af produktet

Mobile Control-produktet er primært beregnet til brug på bærbare pc'er. Det anbefales at bruge en pc, der opfylder følgende systemkrav.

ELEMENTER	SPECIFIKATIONER
CPU-kerne	Core2Duo
CPU-hastighed	2,2 GHZ
OS	XP, WIN7
Grafikdriver	Intel, AMD, NVIDIA.
32 bit eller 64 bit	Begge
RAM	2GB

BEMÆRK!

- Operativsystemet på din pc kan påvirke pc'ens ydelse ved videoafspilning eller spil.
- Det anbefales, at du bruger Windows 7 sammen med **Mobile Control**-produktet.

Indstilling af optimal opløsning

Der vises en meddelelse om indstilling af optimal opløsning, når du tænder produktet første gang efter at have købt det.

Vælg et sprog på produktet, og skift opløsning på pc'en til den optimale indstilling.

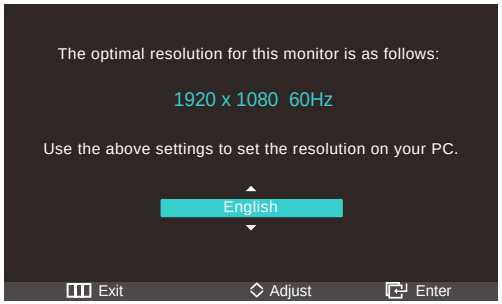
The optimal resolution for this monitor is as follows:
1920 x 1080 60Hz
Use the above settings to set the resolution on your PC.
English
Exit
Adjust
Enter

1. Tryk på [∧/∨] for at gå til det ønskede sprog, og tryk på [⏎].
2. Skjul meddelelsen ved at trykke på [▥].

BEMÆRK!

- Hvis du ikke vælger den optimale opløsning, vises meddelelsen op til tre gange i et angivet tidsrum, selv når produktet er blevet slukket og tændt igen.
- Opløsningen kan også ændres til den optimale indstilling (1920 x 1080) via Kontrolpanel på pc'en.

Ændring af opløsning på computeren

BEMÆRK!

- Juster opløsningen og opdateringshastigheden i kontrolpanelet på din pc for at få den bedste billedkvalitet.
- Billedkvaliteten på TFT-LCD'er kan blive forringet, hvis du ikke vælger den optimale opløsning.

Ændring af opløsningen på Windows XP

Gå til **Kontrolpanel** ⟶ **Skærm** ⟶ **Indstillinger**, og skift opløsningen.

1

2

3

Ændring af opløsningen på Windows Vista

Gå til **Kontrolpanel** ⟶ **Tilpasning** ⟶ **Skærmindstillinger**, og skift opløsningen.

1

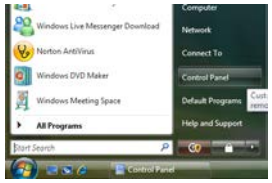

2

3

4

Ændring af opløsningen på Windows 7

Gå til **Kontrolpanel** ⟶ **Skærm** ⟶ **Skærmopløsning**, og skift opløsningen.

1

2

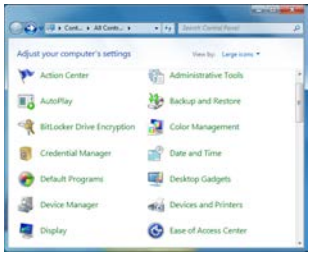

3

4

Tilslutning til en videoenhed

Produktet kan tilsluttet til en videoenhed.

Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

Tilslutning ved hjælp af et HDMI-kabel

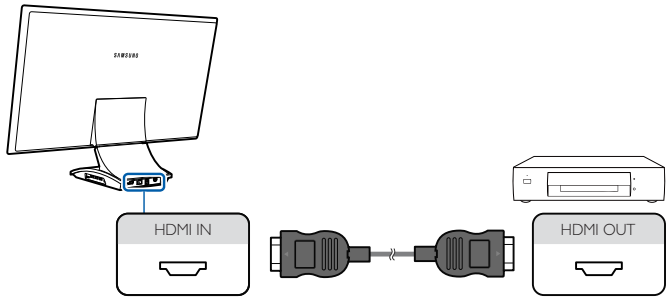

1. Tilslut et HDMI-kabel til HDMI-portene på produktet og videoenheden.
2. Tryk på knappen [⮐] på produktet for at skifte inputkilden til HDMI.

BEMÆRK!

- Åbn menuen SETUP&RESET. Angiv derefter PC/AV Mode til AV.
- Det er kun Series 7, der har en indbygget højttaler.
- Du kan høre lyden ved at slutte en lydudgangsenhed (hovedtelefoner osv.) til [🎧]-porten på produktet.

Tilslutning til en lydudgangsenhed

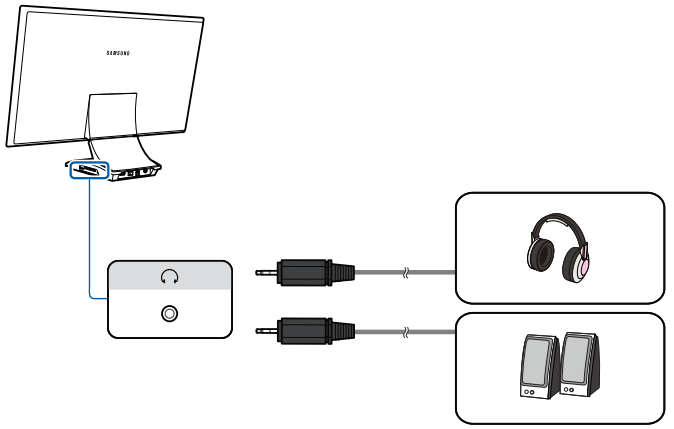

- Slut et lydudgangsenhed (hovedtelefoner osv.) til [🎧]-porten på produktet.

Kapitel 6

Skærmopsætning

Konfigurér skærmindstillingerne, f.eks. lysstyrke og farvetone.

MAGIC

Du kan justere skærmens lysstyrke tonefarve, så den passer til dine behov.

SAMSUNG MAGIC Bright

Med denne menu opnås en optimal billedkvalitet til det miljø, hvor produktet skal bruges.

BEMÆRK!

De tilgængelige menuindstillinger for SAMSUNG MAGICBright varierer afhængigt af PC/AV Mode-indstillingen for SETUP&RESET.

Konfiguration af SAMSUNG MAGICBright

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til PICTURE ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
3. Skift til MAGIC ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
4. Skift til SAMSUNG MAGICBright ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
   Følgende skærmbillede vises.

I PC-tilstand

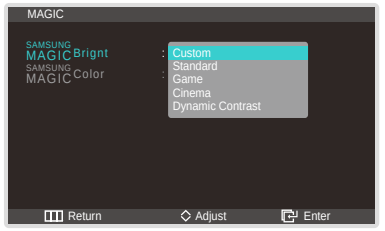

- Custom: Tilpas kontrast og lysstyrke som ønsket.
- Standard : Opnå en billedkvalitet, der egner sig til redigering af dokumenter og brug af internettet.
- Game: Opnå en billedkvalitet, der egner sig til computerspil, der omfatter mange grafiske virkning og dynamiske bevægelser.
- Cinema: Opnå et fjernsyns lysstyrke og skarphed, som gør produktet egnet til at vise videoer og dvd'er.
- Dynamic Contrast: Opnå afbalanceret lysstyrke ved automatisk kontrastjustering.

BEMÆRK!

Hvis du ændrer indstillingen for Brightness eller Contrast, når SAMSUNG MAGICBright er angivet til Standard- eller Game-tilstand, skifter den aktuelle tilstand automatisk til tilpasset tilstand.

I AV-tilstand

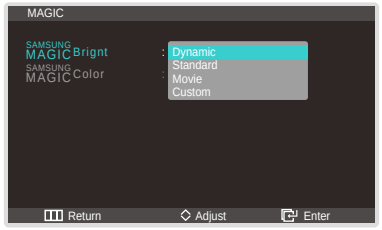

- Dynamic: Denne tilstand er velegnet, hvis det omgivende lys er stærkt.
- Standard : Denne tilstand er generelt velegnet til alle miljøer.
- Movie: Denne tilstand nedsætter øjnenes træthed.
- Custom: Tilpas indstillingerne for kontrast og lysstyrke.

BEMÆRK!

Hvis du ændrer indstillingen for Brightness, Contrast eller Sharpness, når SAMSUNG MAGIC Bright er angivet til Dynamic, Standard eller Movie, skifter den aktuelle tilstand automatisk til Custom tilstand.

5. Tryk på [∧/∨] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [↵].
6. Den valgte mulighed bliver anvendt.

SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNG MAGIC Color er en ny teknologi til bedre billedkvalitet, som Samsung Electronics har udviklet. Den giver levende naturlige farver uden forringelse af billedkvaliteten.

BEMÆRK!

Ikke tilgængelig, hvis SAMSUNG MAGIC Bright er i Cinema- eller Dynamic Contrast-tilstand.

Konfiguration af SAMSUNG MAGIC Color

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til PICTURE ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
3. Skift til MAGIC ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
4. Skift til SAMSUNG MAGIC Color ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
   Følgende skærmbillede vises.

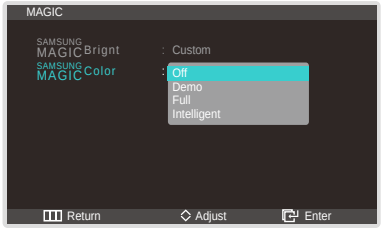

- Off: Deaktiver funktionen SAMSUNG MAGIC Color.
- Demo: Sammenlign normal skærmtilstand med SAMSUNG MAGIC Color-tilstand.
- Full : Opnå en intens billedkvalitet for alle områder, herunder hudfarver, i billedet.
- Intelligent: Opnå bedre chroma for alle områder, undtagen hudfarver, i billedet.

5. Tryk på [∧/∨] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [↵].
6. Den valgte mulighed bliver anvendt.

Brightness

Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0~100)

En højere værdi får billedet til at virke lysere.

BEMÆRK!

Ikke tilgængelig, hvis SAMSUNG MAGICBright er i Dynamic Contrast-tilstand.

Konfiguration af Brightness

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til PICTURE ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
3. Skift til Brightness ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
   Følgende skærmbillede vises.

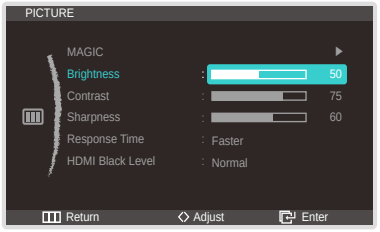

4. Juster indstillingen for Brightness ved hjælp af knapperne [</>].

Contrast

Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0~100)

En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere.

BEMÆRK!

- Ikke tilgængelig, hvis SAMSUNG MAGICBright er i Cinema- eller Dynamic Contrast-tilstand.
- Ikke tilgængelig, hvis SAMSUNG MAGICColor er i Full- eller Intelligent-tilstand.

Konfiguration af Contrast

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til PICTURE ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
3. Skift til Contrast ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
   Følgende skærmbillede vises.

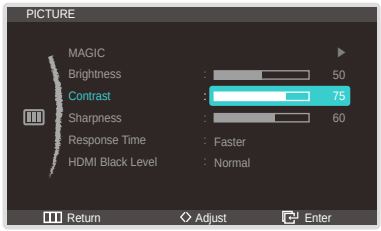

4. Juster indstillingen for Contrast ved hjælp af knapperne [</>].

Sharpness

Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0~100)

En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere.

BEMÆRK!

- Ikke tilgængelig, hvis SAMSUNG MAGICBright er i Cinema- eller Dynamic Contrast-tilstand.
- Ikke tilgængelig, hvis SAMSUNG MAGICColor er i Full- eller Intelligent-tilstand.

Konfiguration af Sharpness

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til PICTURE ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
3. Skift til Sharpness ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
   Følgende skærmbillede vises.

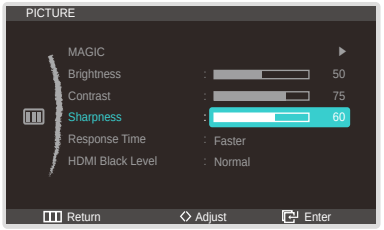

4. Juster indstillingen for Sharpness ved hjælp af knapperne [</>].

Response Time

Øg panelets reaktionshastighed for at få fjernsynet til at se mere intenst og naturligt ud.

BEMÆRK!

- Det anbefales at angive svartiden til Normal eller Faster, når du ikke ser en video.
- De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af produktmodellen. Se det faktiske produkt.

Konfiguration af Response Time

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til PICTURE ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
3. Skift til Response Time ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
   Følgende skærmbillede vises.

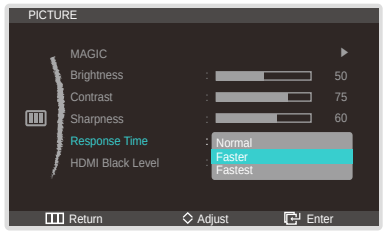

- Normal – Faster – Fastest

4. Skift til den ønskede indstilling ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

HDMI Black Level

Hvis du slutter en dvd-afspiller eller en set-top-boks til produktet ved hjælp af et HDMI-kabel, kan kontrast og farve blive forringet og give billedet et mørkere udseende. Hvis dette sker, skal du korrigere den forringede billedkvalitet ved hjælp af menuen HDMI Black Level.

Konfiguration af HDMI Black Level

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til PICTURE ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
3. Skift til HDMI Black Level ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].

   Følgende skærmbillede vises.

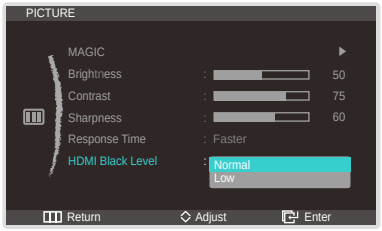

- Normal: Indstil lysstyrken for de mørkeste dele af skærmbilledet til normal.
- Low: Indstil lysstyrken for de mørkeste dele af skærmbilledet til mørkere end Normal tilstand.

4. Tryk på [∧/∨] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [↵].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

BEMÆRK!

- Kun tilgængelig, når produktet er sluttet til en kildeenhed med et HDMI-kabel.
- Funktionen HDMI Black Level er muligvis ikke kompatibel med alle kildeenheder.

Kapitel 7

Konfiguration af indstillingerne for tonefarve

Justér skærmens tonfarve. Oplysningerne i dette kapitel er ikke tilgængelige, hvis SAMSUNG MAGIC Bright er i Cinema- eller Dynamic Contrast-tilstand.

Red

Justér værdien for farven rød i billedet. (Område: 0~100)

En højere værdi øger farvens intensitet.

BEMÆRK!

Ikke tilgængelig, hvis SAMSUNG MAGIC Color er i Full- eller Intelligent-tilstand.

Konfiguration af Red

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til COLOR ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
3. Skift til Red ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
   Følgende skærmbillede vises.

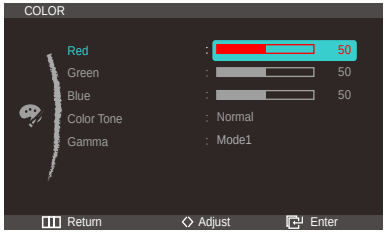

4. Juster indstillingen for Red ved hjælp af knapperne [</>].

Green

Justér værdien for farven grøn i billedet. (Område: 0~100)
En højere værdi øger farvens intensitet.

BEMÆRK!

Ikke tilgængelig, hvis SAMSUNG MAGICColor er i Full- eller Intelligent-tilstand.

Konfiguration af Green

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til COLOR ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
3. Skift til Green ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
   Følgende skærmbillede vises.

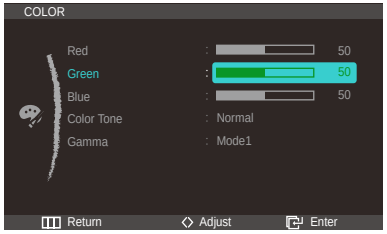

4. Juster indstillingen for Green ved hjælp af knapperne [</>].

Blue

Justér værdien for farven blå i billedet. (Område: 0~100)
En højere værdi øger farvens intensitet.

BEMÆRK!

Ikke tilgængelig, hvis SAMSUNG MAGICColor er i Full- eller Intelligent-tilstand.

Konfiguration af Blue

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til COLOR ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
3. Skift til Blue ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
   Følgende skærmbillede vises.

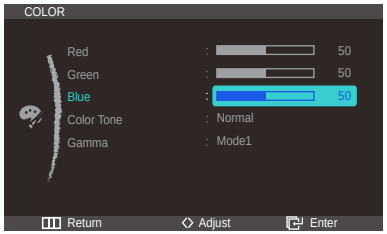

4. Juster indstillingen for Blue ved hjælp af knapperne [</>].

Color Tone

BEMÆRK!

Ikke tilgængelig, hvis SAMSUNG MAGICColor er i Full- eller Intelligent-tilstand.

Konfiguration af Color Tone

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til COLOR ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
3. Skift til Color Tone ved hjælp af knapperne ∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
   Følgende skærmbillede vises.

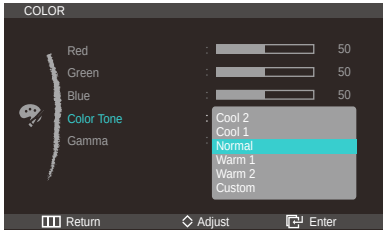

- Cool 2: Indstil farvetemperaturen til at være køligere end Cool 1-tilstand.
- Cool 1: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end Normal.
- Normal: Vis standardfarvetonen.
- Warm 1: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Normal.
- Warm 2: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end Warm1-tilstand.
- Custom: Tilpas farvetonen.

4. Tryk på [∧/∨] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

Gamma

Juster billedets lysstyrke i mellemområdet (Gamma).

Konfiguration af Gamma

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til COLOR ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
3. Skift til Gamma ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
   Følgende skærmbillede vises.

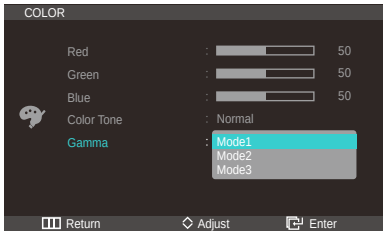

4. Tryk på [∧/∨] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

Kapitel 8

Ændring af skærmens størrelse eller placering

Image Size

Ændr billedstørrelsen.

BEMÆRK!

De tilgængelige Image Size-menuindstillinger afhænger af indstillingen for PC/AV Mode under SETUP&RESET.

Konfiguration af Image Size

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til SIZE&POSITION ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
3. Skift til Image Size ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
   Følgende skærmbillede vises.

I PC-tilstand

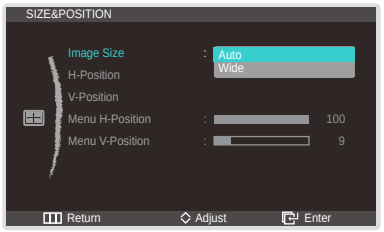

- Auto: Vis billedet i henhold til inputkildens billedformat.
- Wide: Stræk billedet til fuld skærm uanset inputkildens højde-bredde-forhold.

I AV-tilstand

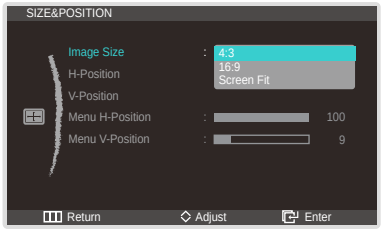

- 4:3: Denne tilstand er velegnet til visning af videoindhold eller standardudsendelser i højde-bredde-forholdet 4:3.
- 16:9: Denne tilstand er velegnet til visning af dvd-indhold eller bredformatsudsendelser i højde-bredde-forholdet 16:9.
- Screen Fit: Denne tilstand viser input uden at afkorte det oprindelige billede.

BEMÆRK!

- PC/AV Mode er kun tilgængelig i HDMI-tilstand.
- Det er muligt at justere indstillingerne for H-Position og V-Position, hvis Image Size er angivet til Screen Fit.

4. Tryk på [∧/∨] for at skifte til den ønskede indstilling, og tryk derefter på [↵].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

H-Position

Flyt skærmen til venstre eller højre.

BEMÆRK!

- Kun tilgængelig, når PC/AV Mode er angivet til AV.
- PC/AV Mode er kun tilgængelig i HDMI-tilstand.

Konfiguration af H-Position

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til SIZE&POSITION ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
3. Skift til H-Position ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
   Følgende skærmbillede vises.

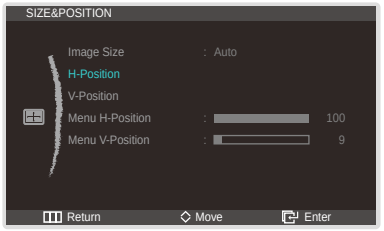

- Det er muligt at justere indstillingerne for H-Position og V-Position, hvis Image Size er angivet til Screen Fit.

4. Juster indstillingen for H-Position ved hjælp af knapperne [</>].

V-Position

Flyt skærmen op eller ned.

BEMÆRK!

- Kun tilgængelig, når PC/AV Mode er angivet til AV.
- PC/AV Mode er kun tilgængelig i HDMI-tilstand.

Konfiguration af V-Position

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til SIZE&POSITION ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
3. Skift til V-Position ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
   Følgende skærmbillede vises.

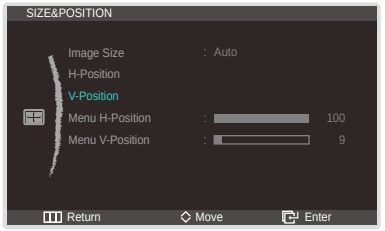

- Det er muligt at justere indstillingerne for H-Position og V-Position, hvis Image Size er angivet til Screen Fit.

4. Juster indstillingen for V-Position ved hjælp af knapperne [</>].

Menu H-Position

Flyt menupositionen til venstre eller højre.

Konfiguration af Menu H-Position

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til SIZE&POSITION ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
3. Skift til Menu H-Position ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
   Følgende skærmbillede vises.

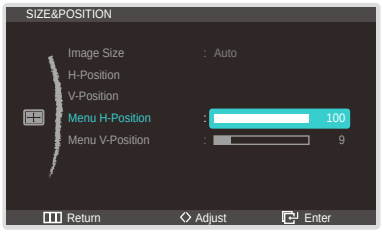

4. Juster indstillingen for Menu H-Position ved hjælp af knapperne [</>].

Menu V-Position

Flyt menupositionen op eller ned.

Konfiguration af Menu V-Position

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til SIZE&POSITION ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
3. Skift til Menu V-Position ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
   Følgende skærmbillede vises.

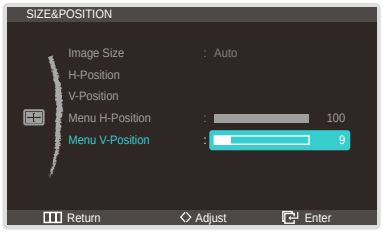

4. Juster indstillingen for Menu V-Position ved hjælp af knapperne [</>].

Kapitel 9

Opsætning og nulstilling

HUB

Konfigurér indstillingerne til brug af HUB-funktionen på produktet.

BEMÆRK!

Du åbner menuskærmbilledet HUB ved at trykke på knappen [Hub] på soklen.

Auto Wireless Detection – kun for Series 7

Hvis en pc opretter forbindelse til produktet ved hjælp af donglen til trådløs forbindelse, registrerer produktet automatisk den trådløse forbindelse og ændrer inputkilden til Wireless Connection-tilstand.

Aktivering/deaktivering af Auto Wireless Detection.

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til SETUP&RESET ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
3. Skift til HUB ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].

   BEMÆRK!

   Hvis du vil åbne OSD-menuen, hvor du kan justere HUB-indstillingerne, skal du trykke på knappen [Hub] på soklen.

4. Skift til Auto Wireless Detection ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎]. Følgende skærmbillede vises.

Series 7

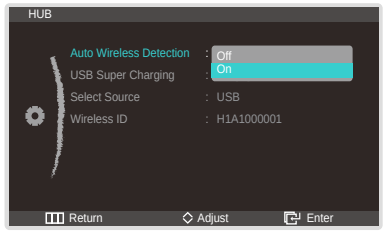

- Off: Deaktiver Auto Wireless Detection.
- On: Ændrer automatisk inputkildens tilstand til Wireless Connection-tilstand, hvis produktet registrerer en trådløs forbindelse.

5. Tryk på [∧/∨] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
6. Den valgte mulighed bliver anvendt.

BEMÆRK!

Auto Wireless Detection understøttes kun på Series 7.

USB Super Charging

Oplad hurtigt en tilsluttet enheds batteri ved hjælp af produktets blå USB 3.0-port.

BEMÆRK!

- Hvis du indstiller USB Super Charging til On under en dataoverførsel, standses dataoverførslen. Hvis du indstiller USB Super Charging til Off, er funktionen til standardopladning og overførsel tilgængelig. Når USB Super Charging er deaktiveret, vises indikatorikonet for USB-tilslutning [ψ] ikke på den mobile enheds skærm. Det betyder ikke, at den mobile enhed er frakoblet.
- Det er ikke nødvendigt at ændre indgangskilden.
- Hurtig opladning er kun muligt ved hjælp af [SS 1]-porten. Denne port giver dig mulighed for at oplade en mobil enhed dobbelt så hurtigt som, hvis du oplader med en standard-USB-port.

Aktivering/deaktivering af USB Super Charging

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til SETUP&RESET ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
3. Skift til HUB ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
4. Skift til USB Super Charging ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
   Følgende skærmbillede vises.

Series 5

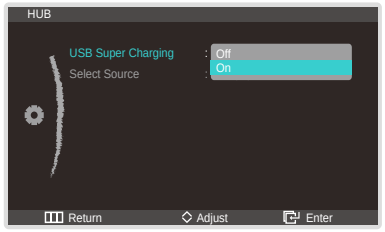

Series 7

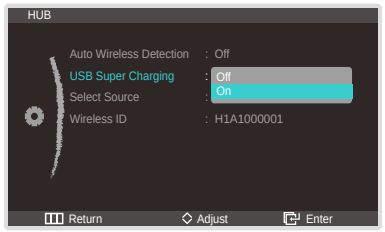

- Off: Deaktiver USB Super Charging
- On: Aktivér funktionen til hurtig opladning af en kildeenhed, der er sluttet til USB 3.0-porten.

5. Tryk på [∧/∨] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
6. Den valgte mulighed bliver anvendt.

Select Source

Vælg den inputkilde, der skal vises på produktet.

Skift af inputkilde via Select Source

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til SETUP&RESET ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
3. Skift til HUB ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
4. Skift til Select Source ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
   Følgende skærmbillede vises.

Series 5

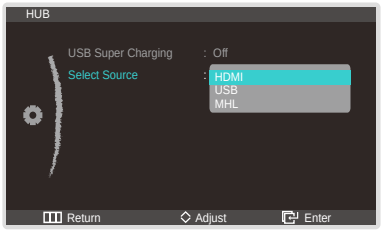

Series 7

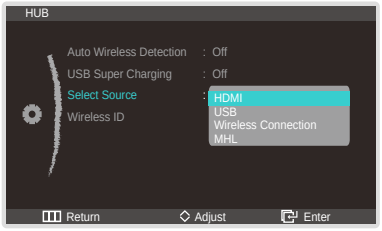

- HDMI: Skift inputkildens tilstand til HDMI-tilstand.
- USB: Skift inputkildens tilstand til USB-tilstand.
- Wireless Connection: Skift inputkildens tilstand til Wireless Connection-tilstand.
- MHL: Skift inputkildens tilstand til MHL-tilstand.

5. Tryk på [∧/∨] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
6. Den valgte mulighed bliver anvendt.

BEMÆRK!

Wireless Connection understøttes kun på Series 7.

Wireless ID – kun for Series 7

Det trådløse id er et unikt id, der tildeles hvert enkelt produkt. Programmet **Wireless Connection Manager** identificerer produkter inden for en effektiv rækkevidde ved at registrere hvert produkts unikke id. Det trådløse id vises nederst på menuskærmbilledet HUB og i programmet **Wireless Connection Manager**.

Visning af Wireless ID

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til SETUP&RESET ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
3. Skift til HUB ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
4. Skift til Wireless ID ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].



5. Wireless ID vises.

BEMÆRK!

Wireless ID understøttes kun på Series 7.

Eco Saving

Justér produktets strømforbrug for at spare strøm.

Konfiguration af Eco Saving

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til SETUP&RESET ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
3. Skift til Eco Saving ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
   Følgende skærmbillede vises.

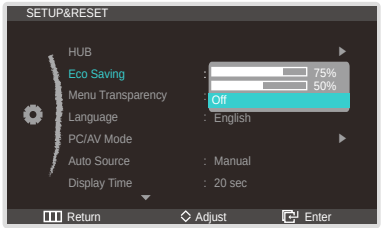

- 75%: Reducér produktets strømforbrug til 75%.
- 50%: Reducér produktets strømforbrug til 50%.
- Off: Deaktiver Eco Saving.

4. Tryk på [∧/∨] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [↵].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

Menu Transparency

Konfigurer gennemsigtigheden for menuvinduerne.

Konfiguration af Menu Transparency

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til SETUP&RESET ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
3. Skift til Menu Transparency ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
   Følgende skærmbillede vises.

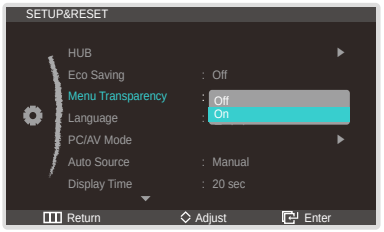

4. Tryk på [∧/∨] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

Language

Indstil menusproget.

BEMÆRK!

- En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen.
- Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.

Konfiguration af Language

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til SETUP&RESET ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
3. Skift til Language ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
   Følgende skærmbillede vises.

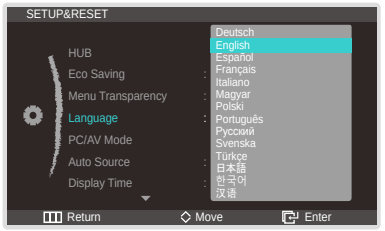

4. Tryk på [∧/∨] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

PC/AV Mode

Indstil PC/AV Mode til AV. Det billede, der vises på skærmen, forstørres. Denne indstilling er praktisk, når du ser en film.

BEMÆRK!

PC/AV Mode er kun tilgængelig i HDMI-tilstand.

Konfiguration af PC/AV Mode

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til SETUP&RESET ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
3. Skift til PC/AV Mode ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
   Følgende skærmbillede vises.

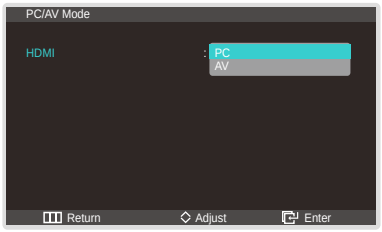

4. Tryk på [∧/∨] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

Auto Source

Aktivér/deaktiver Auto Source-tilstand, hvor inputkilden registreres automatisk.

Konfiguration af Auto Source

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til SETUP&RESET ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
3. Skift til Auto Source ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
   Følgende skærmbillede vises.

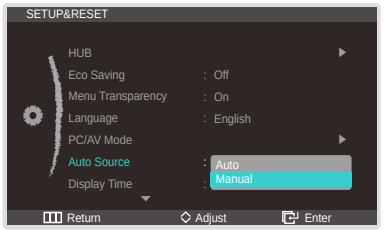

- Auto: Registrerer automatisk inputkilden.
- Manual: Vælg en inputkilde manuelt.

4. Tryk på [∧/∨] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

Display Time

Indstil skærmmenuen (OSD) til at forsvinde automatisk, hvis menuen ikke anvendes i en angivet periode.

Display Time kan bruges til at angive det tidsrum, efter hvilket OSD-menuen automatisk skal forsvinde.

Konfiguration af Display Time

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til SETUP&RESET ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
3. Skift til Display Time ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
   Følgende skærmbillede vises.

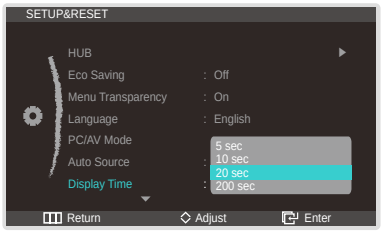

- 5 sec - 10 sec - 20 sec - 200 sec

4. Skift til den ønskede indstilling ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

Key Repeat Time

Kontrollér reaktionshastigheden for en knap, når der trykkes på knappen.

Konfiguration af Key Repeat Time

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til SETUP&RESET ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
3. Skift til Key Repeat Time ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [↵].
   Følgende skærmbillede vises.

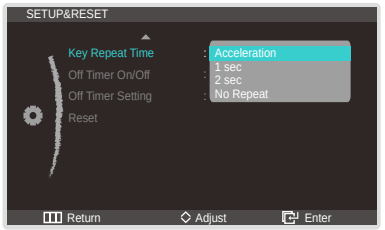

- De tilgængelige indstillinger omfatter Acceleration, 1 sec og 2 sec. Hvis du vælger No Repeat, reagerer knapper kun, når du trykker på dem.

4. Tryk på [∧/∨] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [↵].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

Off Timer On/Off

Du kan indstille produktet til at slukke automatisk.

Konfiguration af Off Timer On/Off

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til SETUP&RESET ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
3. Skift til Off Timer On/Off ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
   Følgende skærmbillede vises.

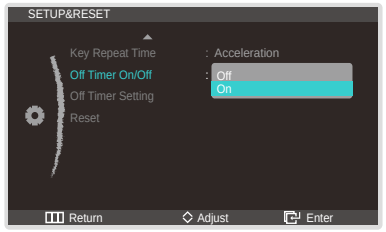

- Off: Deaktivér timeren, så produktet ikke slukker automatisk.
- On: Aktivér timeren, så produktet slukker automatisk.

4. Tryk på [∧/∨] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

Off Timer Setting

Timeren kan indstilles til en tid mellem 1 time og 23 timer. Produktet slukker automatisk efter det angivne antal timer.

BEMÆRK!

Kun tilgængelig, når Off Timer On/Off er angivet til On.

Konfiguration af Off Timer Setting

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til SETUP&RESET ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
3. Skift til Off Timer Setting ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
   Følgende skærmbillede vises.

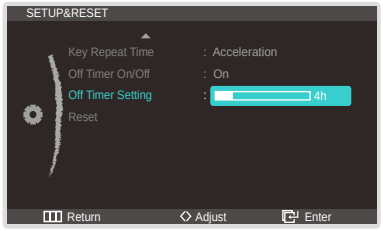

4. Konfigurer knapperne til Off Timer Setting [</>].

BEMÆRK!

På produkter til det europæiske marked aktiveres Off Timer On/Off automatisk fire timer, efter at der tændes for produktet. Dette sker i overensstemmelse med lovgivning for strømforsyninger. Hvis du ikke ønsker, at timeren skal aktiveres, skal du gå til **MENU** ⟶ SETUP&RESET og indstille Off Timer On/Off til Off.

Reset

Angiv alle produktets indstillinger til standard-/fabriksindstillingerne.

Gendannelse af standardindstillingerne (Reset)

1. Tryk på [▥] på produktet.
2. Skift til SETUP&RESET ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
3. Skift til Reset ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Tryk på knappen [⏎].
   Følgende skærmbillede vises.

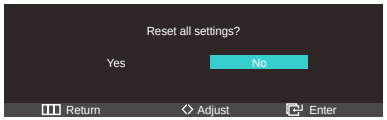

4. Tryk på [</>] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

Kapitel 10

Menuen INFORMATION og andre

INFORMATION

Vis den aktuelle inputkilde, frekvens og opløsning.

Visning af oplysninger (INFORMATION)

1. Tryk på [⊞] på produktet.
2. Skift til INFORMATION ved hjælp af knapperne [∧/∨]. Den nuværende inputkilde, frekvens og opløsning vises.

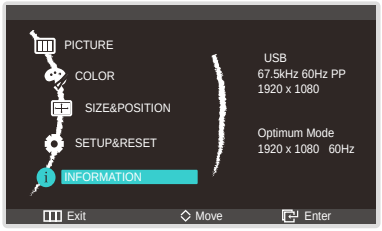

Konfiguration af Brightness og Contrast i startskærmbilledet

Juster indstillingen for Brightness eller Contrast ved hjælp af knapperne [∧/∨] på startskærmbilledet (hvor der ikke vises nogen OSD-menu).

1. Tryk på knappen [∧/∨], når startskærmbilledet vises. Følgende skærmbillede vises.



2. Tryk på knappen [⏎] for at skifte mellem indstillingerne for Brightness og Contrast.
3. Juster indstillingen for Brightness eller Contrast ved hjælp af knapperne [∧/∨].

Konfiguration af Volume på startskærmbilledet

Juster indstillingen for Volume ved hjælp af knapperne [</>] på startskærmbilledet (hvor der ikke vises nogen OSD-menu).

1. Tryk på knappen [</>], når startskærmbilledet vises. Følgende skærmbillede vises.

2. Juster indstillingen for Volume ved hjælp af knapperne [</>].

BEMÆRK!

Højttalerfunktionen er kun tilgængelig på Series 7. Hvis du vil høre lyd på Series 5, skal du tilslutte en lydudgangsenhed (hovedtelefoner osv.).

Konfiguration af HUB på startskærmbilledet

Tryk på knappen [Hub] på soklen, når der ikke vises nogen OSD-menu. Menuvinduet HUB vises ikke.

1. Tryk på knappen [Hub], når startskærmbilledet vises.

   Du kan ændre indstillingerne for Auto Wireless Detection, USB Super Charging og Select Source eller få vist Wireless ID.

2. Konfigurer indstillingerne efter behov ved hjælp af knapperne [^/v].

BEMÆRK!

- Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger funktionen HUB, i "HUB".
- Funktionerne Auto Wireless Detection og Wireless ID understøttes kun på Series 7.

Kapitel 11

Problemløsningsvejledning

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter

- Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består: Kontakt Samsungs kundeservicecenter.

Afprøvning af produktet

Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.

Hvis skærmen slukkes og strømindikatoren blinker, selvom produktet er korrekt tilsluttet til en computer, skal du udføre en selvdiagnosticering.

1. Sluk for både pc'en og for produktet.
2. Afbryd kablet fra produktet.
3. Tænd for produktet.
4. Hvis meddelelsen Check Signal Cable vises, fungerer produktet normalt.

BEMÆRK!

Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.

Kontrol af opløsning og frekvens

Når en tilstand overskrider den understøttede opløsning (se "Tabel over standardsignaltilstand"), vises meddelelsen "Not Optimum Mode" et kort øjeblik.

Kontroller følgende.

Installationsforhold (Pc-tilstand)

FEJLFINDING	LØSNINGER
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontrollér, at kablerne er korrekt tilsluttet mellem produktet og pc'en, og at stikkene er låst godt fast.

Skærmforhold

FEJLFINDING	LØSNINGER
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.	Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
Meddelelsen Check Signal Cable vises.	Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til produktet.
	Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

FEJLFINDING	LØSNINGER
Meddelelsen "Not Optimum Mode." vises på skærmen.	Denne meddelelse vises, hvis signalet fra grafikkortet overskrider den maksimale opløsning eller frekvens for produktet.
	Indstil den maksimale opløsning og frekvens i henhold til produktets specifikationer. Der henvises til Tabel over standardsignaltilstand.
Billederne på skærmen virker forvrængede.	Kontroller kabeltilslutningen til produktet
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.	Fjern alle komponenter (videokabel osv.), og prøv igen.
	Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende.	Kontroller, at opløsningen og frekvensen på pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et område, der er kompatibelt med produktet. Rediger derefter skærmindstillingerne efter behov i henhold til oplysningerne i produktmenuen.
Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.	
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.	Juster indstillingen for Brightness.
Skærmfarven er ikke ensartet.	Juster indstillingerne for COLOR.
Farverne på skærmen har skygger og er forvrængede.	Juster indstillingerne for COLOR.
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.	Juster indstillingerne for COLOR.
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.	Produktet er i strømbesparende tilstand.
	Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

Lydproblemer

* Den integrerede højttaler findes kun på Series 7.

FEJLFINDING	LØSNINGER
Der er ikke nogen lyd.	Kontrollér tilslutningen af stereokablet, eller juster lydstyrken.
	Kontrollér, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
Lydstyrken er for lav.	Juster lydstyrken.
	Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens lydkort eller i programmet.

Andre problemer

FEJLFINDING	LØSNINGER
Foden genererer varme. Hvorfor? Betyder det, at produktet er defekt?	Den øvre del af foden kan blive en smule varm ved stuetemperatur. Dette opstår helt naturligt i takt med, at varmen i foden trænger ud. Varmens intensitet afhænger af, om lokalet er forseglet eller af temperaturen i omgivelserne. Det angiver ikke en fejl. Du kan roligt bruge produktet.
	Det anbefales at anvende produktet et sted, hvor der er god ventilation bag skærmsoklen.

Problemløsningsvejledning

Wireless Connection-skærmbilledet – kun for Series 7

Skærmen er tom, selvom Wireless Connection er aktiveret.	
Symptom: Wireless Connection fungerer ikke, selvom produktet er tændt.	
1. Tryk på knappen [⇆] på produktet for at kontrollere inputkilden.	Tryk på knappen [⇆] for at kontrollere, at inputkilden er angivet til Wireless Connection. Hvis inputkilden ikke er angivet til Wireless Connection, skal du trykke på knappen [⇆] for at konfigurere inputkilden.
2. Kontrollér tilslutningen af donglen til trådløs forbindelse.	Kontrollér, at donglen er korrekt tilsluttet. Kør **Wireless Connection Manager**. Tryk derefter på genvejstasterne (Ctrl+P+Q) for at kontrollere, at **Host Enabled** vises nederst til venstre.
3. Kontrollér produktets tilslutning.	Kør **Wireless Connection Manager** for at kontrollere, om produktet findes på listen over skærme. Hvis produktet findes, skal du vælge **Connect** og kontrollere, om det er tilsluttet.
4. Kontrollér driver og opdateringsstatus.	Hvis Wireless Connection ikke fungerer korrekt, skal du optagere driveren til den nyeste version på www.samsung.com.

USB-skærmbilledet:

USB-skærmbilledet vises ikke.	
Symptom: Skærmen er tom, selvom der er tændt for strømmen, og kablerne er tilsluttet.	
1. Tryk på knappen [⇆] på produktet for at kontrollere inputkilden.	Tryk på knappen [⇆] for at kontrollere, at inputkilden er angivet til USB. Hvis inputkilden ikke er angivet til USB, skal du trykke på knappen [⇆] for at konfigurere inputkilden.
2. Kontrollér kabeltilslutningen.	Kontrollér, at USB-kablet er sluttet korrekt til produktet og pc'en.

Mobile Control og MHL

Skal pc'en være tændt, før jeg kan bruge Mobile Control?	Funktionen Mobile Control gør det muligt at dele et tastatur, en mus og filer mellem en pc og en mobil enhed. Du kan ikke bruge Mobile Control, hvis din pc er slukket.
Skal pc'en være tændt for at bruge **MHL**-funktionen?	**MHL**-funktionen virker uafhængigt af tilslutningen til en pc. Pc'en behøver ikke at være tændt.

Hvilke forskellige typer mobile enheder er kompatible med Mobile Control?	De fleste enheder med værtsfunktion er kompatible med Mobile Control. Kompatible enheder omfatter pc'er, der understøtter operativsystemet Windows og Samsung Galaxy S2-serien eller nyere. Hvis du vil vide, om din enhed understøtter værtsfunktionen, skal du kontakte producenten. **BEMÆRK!** • Mobile Control understøtter tastatur- og musefunktionen for mobile enheder, så produktet kan interagere med en tilsluttet mobil enhed. • På nogle mobile enheder er der muligvis kun en enkelt (tastaturfunktion osv.) af de mange funktioner i Mobile Control tilgængelig. Hvis du vil vide, om din enhed understøtter tastatur- og musefunktioner, skal du kontakte producenten. • **Mobile Control** understøtter kun mobile enheder, der har USB-værtsfunktionen. Understøttelse af denne funktion afhænger af specifikationerne for din mobile enhed. • **Galaxy S2** understøttes. Galaxy-produkter, der er fremstillet af **Sprint** (USA) og **AT&T** (USA) understøttes ikke, fordi de ikke har en USB-værtsfunktion.
Kan jeg bruge et standard-USB-kabel i stedet for det, der følger med, når jeg bruger Mobile Control?	Mobile Control aktiverer en lang række funktioner på en mobil enhed og deler data mellem enheder. Korrekt brug af Mobile Control kræver, at du bruger det medfølgende mobilkabel til at slutte din mobile enhed til MOBILE-porten. Hvis du bruger et standard-USB-kabel, er funktionen Mobile Control ikke tilgængelig.
Kan jeg bruge MHL og Mobile Control samtidig?	På grund af strukturen i mobile enheder kan mikro-USB-porten ikke sende både USB-data og MHL-signal på på samme tid.

Spørgsmål og svar

SPØRGSMÅL	SVAR
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?	Indstil frekvensen på dit grafikkort. • Windows XP: Gå til **Kontrolpanel** ⟶ **Udseende og temaer** ⟶ **Skærm** ⟶ **Indstillinger** ⟶ **Avanceret** ⟶ **Skærm**, og juster **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**. • Windows ME/2000: Gå til **Kontrolpanel** ⟶ **Skærm** ⟶ **Indstillinger** ⟶ **Avanceret** ⟶ **Skærm**, og juster **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**. • Windows Vista: Gå til **Kontrolpanel** ⟶ **Udseende og personlige indstillinger** ⟶ **Personlige indstillinger** ⟶ **Skærmindstillinger** ⟶ **Avancerede indstillinger** ⟶ **Skærm**, og juster **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**. • Windows 7: Gå til **Kontrolpanel** ⟶ **Udseende og personlige indstillinger** ⟶ **Skærm** ⟶ **Skærmopløsning** ⟶ **Avancerede indstillinger** ⟶ **Skærm**, og juster **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?	• Windows XP: Gå til **Kontrolpanel** ⟶ **Udseende og temaer** ⟶ **Skærm** ⟶ **Indstillinger**, og juster opløsningen. • Windows ME/2000: Gå til **Kontrolpanel** ⟶ **Skærm** ⟶ **Indstillinger**, og juster opløsningen. • Windows Vista: Gå til **Kontrolpanel** ⟶ **Udseende og personlige indstillinger** ⟶ **Personlige indstillinger** ⟶ **Skærmindstillinger**, og juster opløsningen. • Windows 7: Gå til **Kontrolpanel** ⟶ **Udseende og personlige indstillinger** ⟶ **Skærm** ⟶ **Juster opløsning**, og juster opløsningen.
Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?	• Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** ⟶ **Udseende og temaer** ⟶ **Skærm** ⟶ **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en. • Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** ⟶ **Skærm** ⟶ **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en. • Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** ⟶ **Udseende og personlige indstillinger** ⟶ **Personlige indstillinger** ⟶ **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en. • Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** ⟶ **Udseende og personlige indstillinger** ⟶ **Personlige indstillinger** ⟶ **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.

BEMÆRK!

Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.

Kapitel 12

Specifikationer

Generelt

Modelnavn		C24B550U	C24B750X	C27B750X
Panel	Størrelse	24" (61 cm)	24" (61 cm)	27" (68 cm)
	Visningsområde	531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)	531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)	597,6 mm (H) x 336,15 mm (V)
	Pixelpitch	0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)	0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)	0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)
Synkronisering	Horisontal frekvens	30 ~ 81 kHz		
	Vertikal frekvens	49 ~ 75 Hz		
Skærmfarve		16,7 millioner (RGB 8-bit)		
Opløsning	Optimal opløsning	1920 x 1080		
	Maksimal opløsning	1920 x 1080		
Maksimal pixelclock		165 MHz (Digital, USB)		

Strømforsyning		Dette produkt bruger 100 til 240 V. Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.		
Porte	Set fra siden	Mobiltilslutning (20p), 3.0 USB downstream (mulighed for hurtig opladning), 3.0 USB downstream, 2.0 USB downstream, hovedtelefoner ud.		
	Set bagfra	Jævnstrømsstik, USB 3.0 upstream, LAN-stik, HDMI		
HDMI inputopløsning		1920 x 1080		
Mål (B x H x D) / vægt		572,8 x 427,3 x 232,9 mm / 4,1 kg	572,8 x 427,3 x 232,9 mm / 4,1 kg	646,7 x 472,3 x 232,9 mm / 5,0 kg
Miljømæssige overvejelser	I drift	Temperatur: 10 °C ~ 50 °C (50 °F ~ 122 °F) Fugtighed: 10% – 90%, ikke-kondenserende		
	Opbevaring	Temperatur: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Fugtighed: 5 % – 90 %, ikke-kondenserende		
Panelprikker (pixels)		Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.		

- Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
- Dette er et klasse B digitalt apparat.

.

Trådløs sender / modtager – kun til Series 7

- Det trådløse udstyr nedenfor kan forårsage interferens og må ikke bruges til tjenester, der medfører risiko for personskade.

Enhedens navn (modelnavn)	UWB-enhed/enhed med ikke-angivet formål (enhed, der benytter UWB-teknologi), (CY-WDCA7UT)
Godkendelsesnummer	**SEC-CRM-SEC-CY-WDCA7UT**
Godkendt til	**Samsung Electronics Co., Ltd.**
Fremstillet af	Samsung Electronics Co., Ltd.

Strømsparer

Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en bestemt periode. Strømmen afbrydes ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller flytte musen. Den strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc med en strømbesparende funktion.

STRØMSPARER		NORMAL TILSTAND (HDMI-TILSTAND)	STRØMBESPARENDE TILSTAND	SLUKKET (TÆND/SLUK-KNAP)
Strømindikator		Til	Blinker	Fra
STRØMFORBRUG	C24B550U	38,0 W	Mindre end 0,8 W	Mindre end 0,3 W
	C24B750X	38,0 W	Mindre end 0,8 W	Mindre end 0,3 W
	C27B750X	40,0 W	Mindre end 0,7 W	Mindre end 0,3 W

- Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.
- Du kan reducere strømforbruget til 0 Watt ved at slukke på afbryderen bag på produktet eller afbryde strømkablet. Sørg for at afbryde strømkablet, når du ikke skal bruge produktet i længere tid. For at reducere strømforbruget til 0 W, når du ikke kan afbryde på stikkontakten: Fjern strømkablet.

Forudindstillede timertilstande

- Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Derfor kan en opløsning, der er højere end den angivne opløsning, forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktets skærmstørrelse.

Hvis der transmitteres et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, fra din computer, justeres skærmen automatisk. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

OPLØSNING	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	KLOKFREKVENS (MHZ)	SYNKRONISERINGSPOLARITET (H/V)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

- Horisontal frekvens

  Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.

- Vertikal frekvens

  Gentagelse af det samme billede mange gange i sekundet gør det muligt at få vist naturlige billeder. Gentagelsesfrekvensen kaldes "billedfrekvensen" eller "opdateringsfrekvensen" og måles i Hz.

Specifikationer for donglen, der opretter forbindelse til en pc – kun for Series 7

Standard	UWB (Ultra Wide Band – ultrabredbånd)
Værtsgrænseflade	USB 2.0 downstream-grænseflade
Frekvensområde	3,1 GHz – 10,6 GHz (fungerer ved 3,16 GHz – 8,97 GHz, BG1, BG2, BG6)
Sikkerhed	AES128
Dataoverførselshastighed	53,3 til 480 Mbps
Følsomhed/udgangseffekt	Overførselssignal PSD -41,3 dBm/MHz (grænse: -41,3 dBm/MHz)
Strømforbrug	1,18 watt (typisk), 4095-længdepakke, TFC1, båndgruppe 3, 480 Mbps
Understøttede modeller	C24B750X/C27B750X
Mål	7 mm x 19 mm x 24,5 mm

Kapitel 13

Appendiks

Kontakt SAMSUNG

BEMÆRK!

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/ min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com

GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)

BEMÆRK!

Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.

Produktet er ikke defekt.

Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

- Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden at skille produktet ad.
- Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
- Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.
- Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
- Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
- Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt bruges.
- Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
- Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
- Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.

En produktskade, som kunden har forårsaget.

Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader på produktet skyldes:

- Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
- Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
- Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
- At kunden har ombygget eller repareret produktet.
- Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
- At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.

Andet

- Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
- Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.)

BEMÆRK!

Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.

Korrekt bortskaffelse

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten.
Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller miljøet.
Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug ved at holde batterierne adskilt fra andre typer af affald og ved at indlevere dem på en genbrugsplads.

Terminologi

OSD (On Screen Display, visning på skærmen)

Med visning på skærmen (OSD) kan du konfigurere indstillinger på skærmen for at optimere billedkvaliteten efter behov. Dermed kan du ændre skærmens lysstyrke, tonfarve, størrelse og mange andre indstillinger med menuer, der vises på skærmen.

HUB

En HUB er en enhed, der er et tilslutningspunkt for flere enheder, der er forbundet via et netværk. Den bruges til at tilslutte flere computere, skærme, kontorenheder og/eller LAN-netværk via et enkelt netværk.

Dongle til trådløs forbindelse – kun for Series 7

En dongle er en enhed, der forbindes til en ind-/udgangsport på en computer. Den indeholder en sikkerhedsnøgle eller et sikkerheds-id, så kun den bruger, som tilslutter den trådløse donglen til sin pc, har adgang til et bestemt program. Selve donglen til trådløs forbindelse indeholder data, der er nødvendig for en fungerende trådløs forbindelse. Den skal sluttes til pc'en, når der er brug for en trådløs forbindelse.

Gamma

I menuen Gamma kan du justere den gråtoneskal, der repræsenterer skærmens mellemtoner. Justering af lysstyrken gør hele skærmen lysere, men med justering med Gamma bliver kun den mellemste lysstyrke lysere.

Gråtoneskala

Skala angiver niveauet af farveintensitet, der viser variationer i farveændring fra mørkere områder til lysere områder på skærmen. Ændringer i skærmens lysstyrke udstyres med variation af sort og hvid, og gråtoneskala angiver mellemområdet mellem sort og hvid. Ændring af gråtoneskalaen ved justering af Gamma ændrer skærmens mellemste lysstyrke.

Skanderingshastighed

Skanderingshastighed, eller opdateringshastighed, angiver den frekvens, hvormed skærmen opdateres. Skærmdata transmitteres, når skærmen opdateres for at vise et billede, men opdateringen kan ikke ses med det blotte øje. Antallet af skærmopdateringer kaldes skanderingshastigheden og måles i Hz. En skanderingshastighed på 60 Hz betyder, at skærmen opdateres 60 gange i sekundet. Skærmens skanderingshastighed afhænger af ydeevnen af grafikkortene i computeren og skærmen.

Horisontal frekvens

Tegn eller billeder, der vises på skærmen består af en masse prikker (pixels). Pixels transmitteres i vandrette linjer, som derefter arrangeres lodret for at skabe et billede. Den vandrette frekvens måles i kHz og angiver, hvor mange gange de vandrette linjer transmitteres i sekundet og vises på skærmen. En vandret frekvens på 85 betyder, at de vandrette linjer, som et billede består af, sendes 85.000 gange i sekundet. Den vandrette frekvens angives i 85 kHz.

Vertikal frekvens

Et enkelt billede består af mange vandrette linjer. Den lodrette frekvens måles i Hz og angiver, hvordan mange billeder der kan vises i sekundet af disse vandrette linjer. En lodret frekvens på 60 betyder, at et billede transmitteres 60 gange i sekundet. Den lodrette frekvens kaldes også "opdateringshastigheden", og den påvirker, om skærmen flimrer.

Opløsning

Opløsningen er antallet af vandrette pixels og lodrette pixels, som udgør en skærm. Den repræsenterer visningens detaljeringsgrad. En højere opløsning viser en større mængde oplysninger på skærmen og er velegnet til udførelse af flere opgaver samtidig. Eksempel: En opløsning på 1920 x 1080 består af 1920 vandrette pixel (vandret opløsning) og 1080 lodrette linjer (lodret opløsning).

Plug & Play

Med Plug & Play-funktionen kan der udveksles oplysninger automatisk mellem en skærm og en computer for at opnå et optimalt visningsmiljø. Skærmen anvender VESA DDC (international standard) til udførelse af Plug & Play.

MHL (Mobile High-Definition Link)

MHL-funktionen gør det muligt at få vist videoer og fotos (der er gemt på en tilsluttet mobil enhed, der understøtter MHL) ved hjælp af produktets skærm.

IndStikord sregisterex

A

Automatisk kilde 66

B

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter 72
Billedstørrelse 59
Blå 57
Brug af MHL 43
Brug af Mobile Control 36
Brug af mobilholderen 41

D

Deaktivering af MHL 44
Dele 15

E

Elementer der sælges separat 14

F

Farvetone 58
Forudindstillede timertilstande 79

G

Gamma 58
Generelt 77
Grøn 57

H

H-position 60
HUB 62
Hvad er Mobile Control? 35
Hvad er Smart Station? 19

I

INFORMATION 70

K

Komponenter 14
Kontrast 53
Korrekt kropsstilling ved brug af produktet 12

L

Lysstyrke 53

M

MAGIC 51
Menugennemsigtighed 65
Menu H-position 61
Menu V-position 61
MHL 42

N

Niveau af sort, HDMI 55
Nøglegentagelsestid 67
Nulstilling 69

O

Ophavsret 5
Opsætning af skærmens IP-adresse 32

P

PC/AV-tilstand 66
Problemløsningsvejledning 72

R

Redigering af indstillingerne 40
Rengøring 7
Rød 56

S

Sikkerhedsforanstaltninger 6
Skærmtid 67
Skarphed 54
Sluk-timer, indstilling 68
Sluk-timer til/fra 68
Softwareinstallation til brug af Smart Station 21
Spørgsmål og svar 76
Sprog 65
Strømforbrug 78
Strømsparer 78
Svartid 54

T

Terminologi 86
Tilslutning af pc til Smart Station-skærmen (produktet) 25
Tilslutning og brug af en computer 46
Tilslutning til en lydudgangsenhed 50
Tilslutning til en videoenhed 50
Trådløs sender/modtager 78

U

Udpakning af Smart Station 13

V

V-position 60